

貼り合せ線 AA

縫い代 1cm

facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>
Twitter [@drcos_com](https://twitter.com/drcos_com)
MAIL info@dr-cos.com
SITE <http://dr-cos.com>

DRCOS

でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
プリンセスドレス のページへ




貼り合せ線 AB

貼り合せ線 BI

貼り合せ線 AB

フリンセアプラスII
前身頃横 2枚

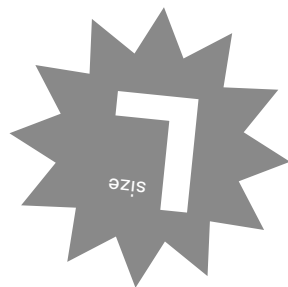

貼り合せ線 CI

貼り合せ線 AC

貼り合せ線 AC

半径105mm

貼り合せ線 DI

貼り合せ線 AD


貼り合せ線 BA

貼り合せ線 BI

貼り合せ線 BII

プ

縫い代 1 cm

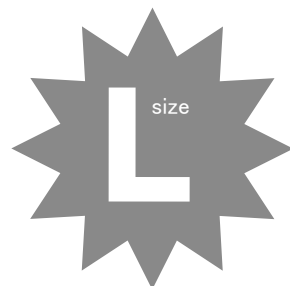


見返しのライン

貼り合せ線 BB

貼り合せ線 BB

貼り合せ線 CI

貼り合せ線 CII

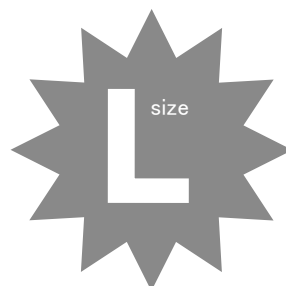

プリンセスドレスⅡ
後身頃横 2枚



貼り合せ線 BC

地の



工程順

裏地が必要な場合は見返しのラインに縫い代を付けて加工してご使用ください
肩紐部分には予備の長さを追加してありますので体型に合わせて調整してください

- ①全ての身頃の脇を端処理する
- ②後中心をファスナー位置まで縫い合わせて、アイロンで割る
- ③ファスナー位置に伸び止テープを貼り、ファスナーを付ける
- ④全ての身頃脇を縫い合わせ、アイロンで割る
※アイロンで形のつきにくい生地の際はステッチで割り開く
- ⑤裾を1周端処理して、1cm折り上げてミシンでたたく
- ⑥見返しに接着芯を貼り、縫い合わせて、アイロンで割る
- ⑦身頃・見返しの肩紐と縫い合わせの部分を先にアイロンで折り形をつける
※この際に生地のはつる部分は切り込みを入れておく
- ⑧身頃と見返しステッチで縫い合わせる
※この時に肩紐を通す部分を縫わずに開けておく
- ⑨身頃に仮で肩紐を通して一度着て長さを調整する
- ⑩ステッチで肩紐をとめる
- ⑪スプリングホックを取り付ける

縫い代1cm

プリンセスドレスⅡ
後身頃見返し
2枚

寸法

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter https://twitter.com/drcos_com
facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>


貼り合せ線 BⅡ

貼り合せ線 BⅢ

見返しのライン

貼り合せ線 CB

貼り合せ線 CII

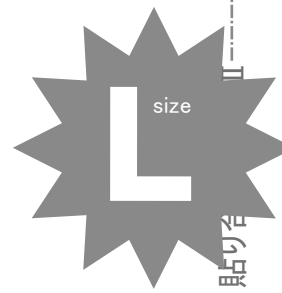

プリンセスドレス
前身頃(わ)で



①と【地の目】で何?と思われる方

<http://dr-cos.com/kt-symmetry.htm>

こちらを参照してください

貼り合せ線 CC



貼り合せ線 CC

こちらを参照してください



さい
ください

貼り合せ線 D II

る

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>

MAIL info@dr-cos.com

Twitter https://twitter.com/@drcos_com

facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

貼り合せ線 D III




裾部分の処理は

<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskin>

こちらを参照してください

貼り合せ線 CD

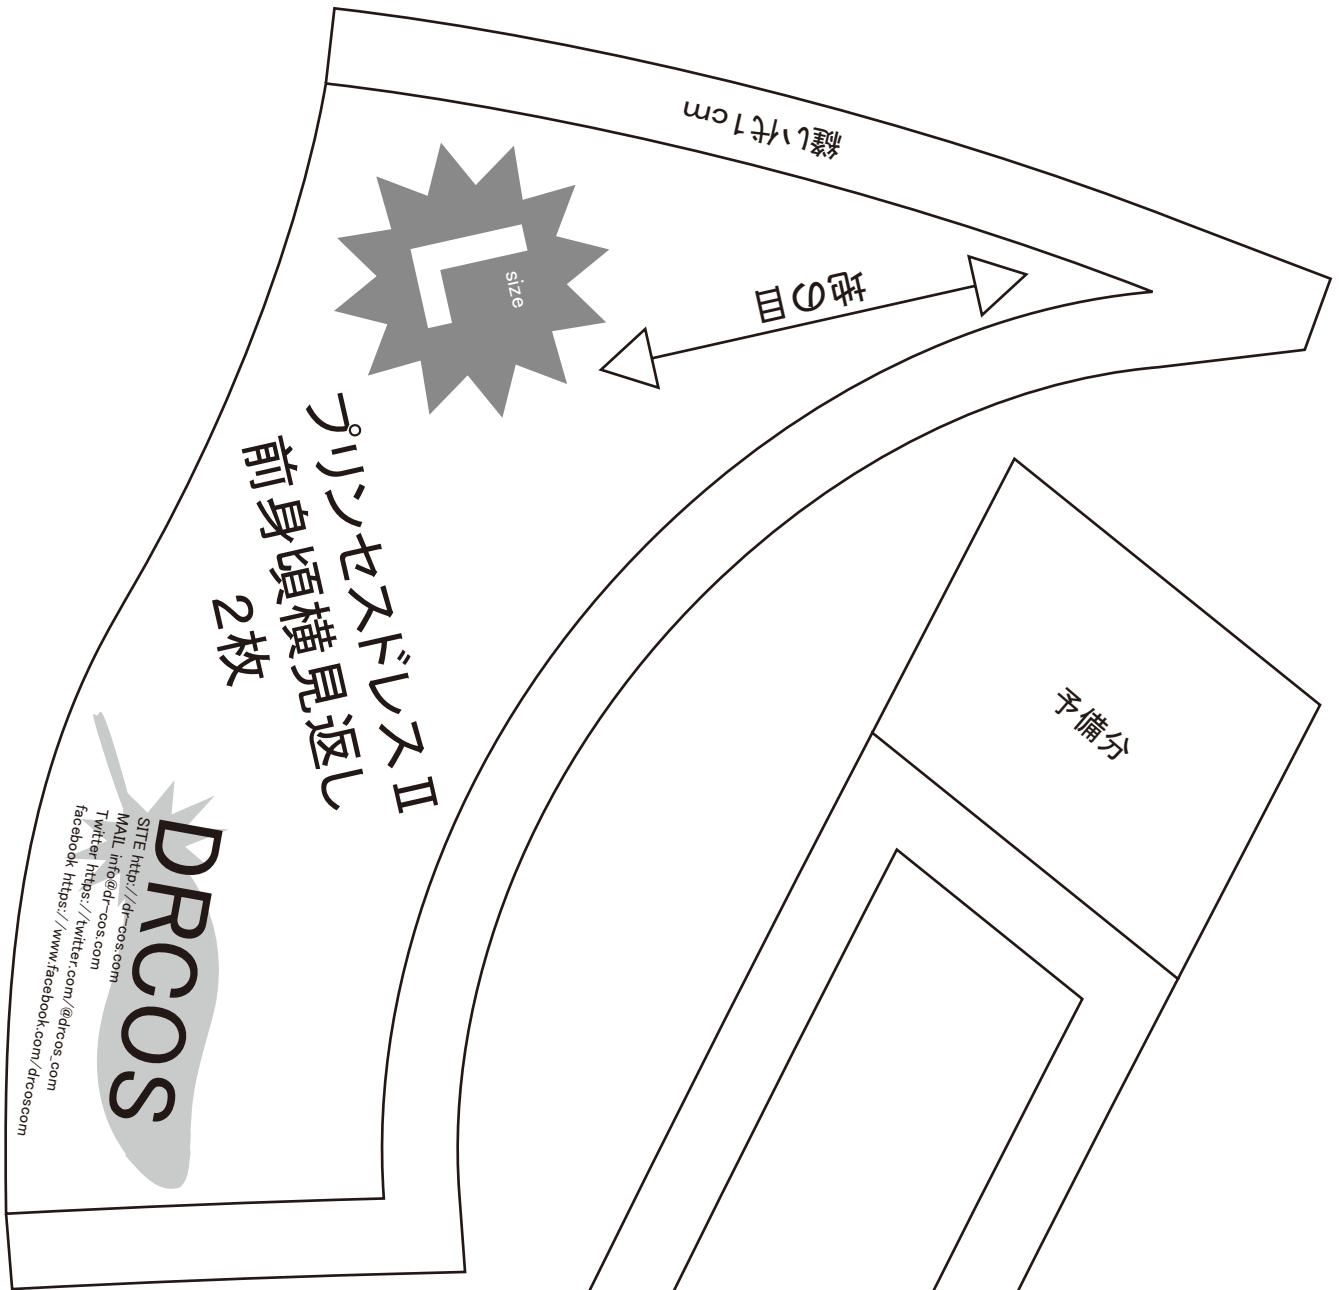

貼り合せ線 DA

貼り合せ線 BIII

貼り合せ線 BIV

↑ 仕付け位置
前身頃横の取付位置

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter <https://twitter.com/drcos.com>
facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

DRCOS



を参照してください

[/dr-cos.com/kt-shituke.html](http://dr-cos.com/kt-shituke.html)

仕付けの仕方は
仕付けをして下さい

縫製工場

貼り合せ線 DB

貼り合せ線 DB

コンシールフアスナー

仕付位置

コンシールフアスナーの前に伸び止めテープを貼る

II

CIV

コンシールフアスナーの取付は
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt2.html>
こちらを参照してください



テープの使い方は
<http://dr-cos.com/kt-nobidome.html>
参照してください



貼り合せ線 DC

ドレスII
で1枚



わかる方は
[etry.html](#)





貼り合せ線 DC

伸び止めテープの
<http://dr-cos.com>
こちらを参照してく

取付は
[kt-springhook.html](http://dr-cos.com/kt-springhook.html)



伸縮処理の仕方は
<http://dr-cos.com/kt-hashiiori.html>
こちらを参照してください



貼り合せ線 D III

地の目



貼り合せ線 D IV



bleatskirt3.html

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter https://twitter.com/@drcos_com
facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

縫い代1cm

貼り合せ線 DD

貼り合せ線 EA

縫い代1cm

fa
T
M
S

貼り合せ線 BIV

貼り合せ線 BV



地の目

こちらを参照し

<http://dr-cos>


切り仕付けの

印で仕付けを

貼り合せ線 EB

貼り合せ線 EB

プリントスⅡ
後身頃 2枚

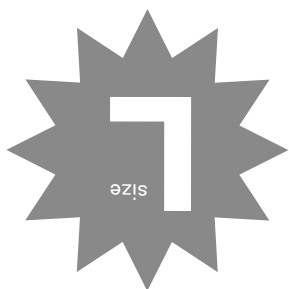

CIV



こちらを参照してください



参照してください

U縫

貼り合せ線 EC

予備分

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter [@dr-cos.com](https://twitter.com/@dr-cos.com)
facebook <https://www.facebook.com/drcos.com>

貼り合せ線 CV



貼り合せ線 EC

見返しのライン

スプリングホックの取付は
<http://dr-cos.com/kt-sprin>
こちらを参照してください



縫製を参考にして
肩紐位置を調整してください

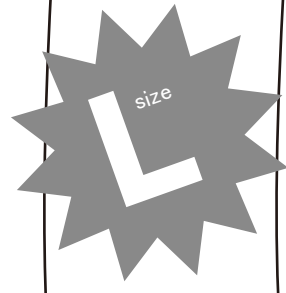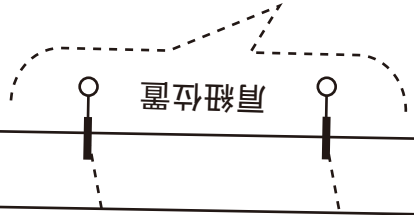


↑仕付け位置
前身頃横の取付位置

縫い代1cm

貼り合せ線 DIV

貼り合せ線 DV

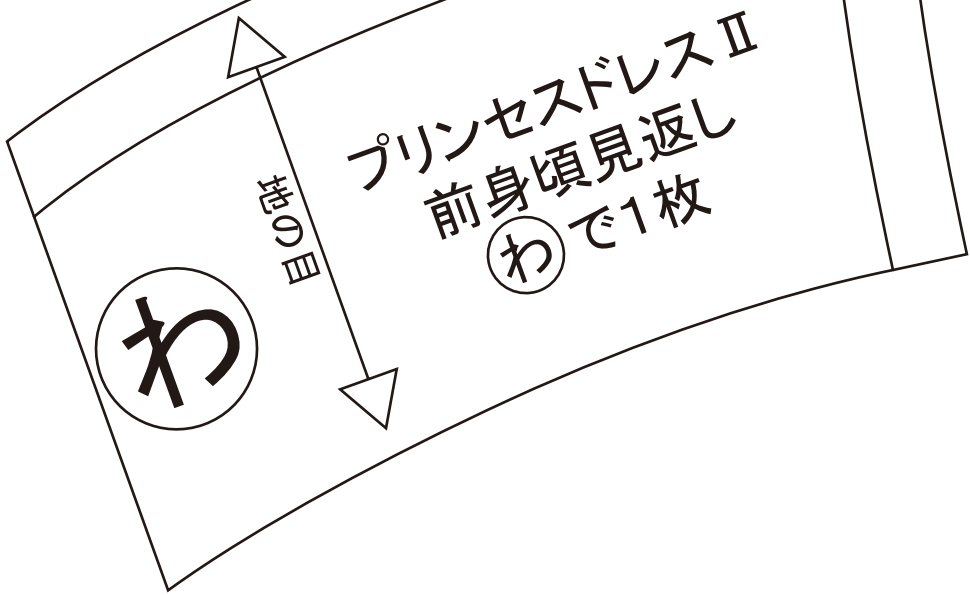

プリンセスドレスⅡ
前身頃見返し
①わ②で1枚

貼り合せ線 ED