


でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
サファリハットの型紙&作り方ページへ

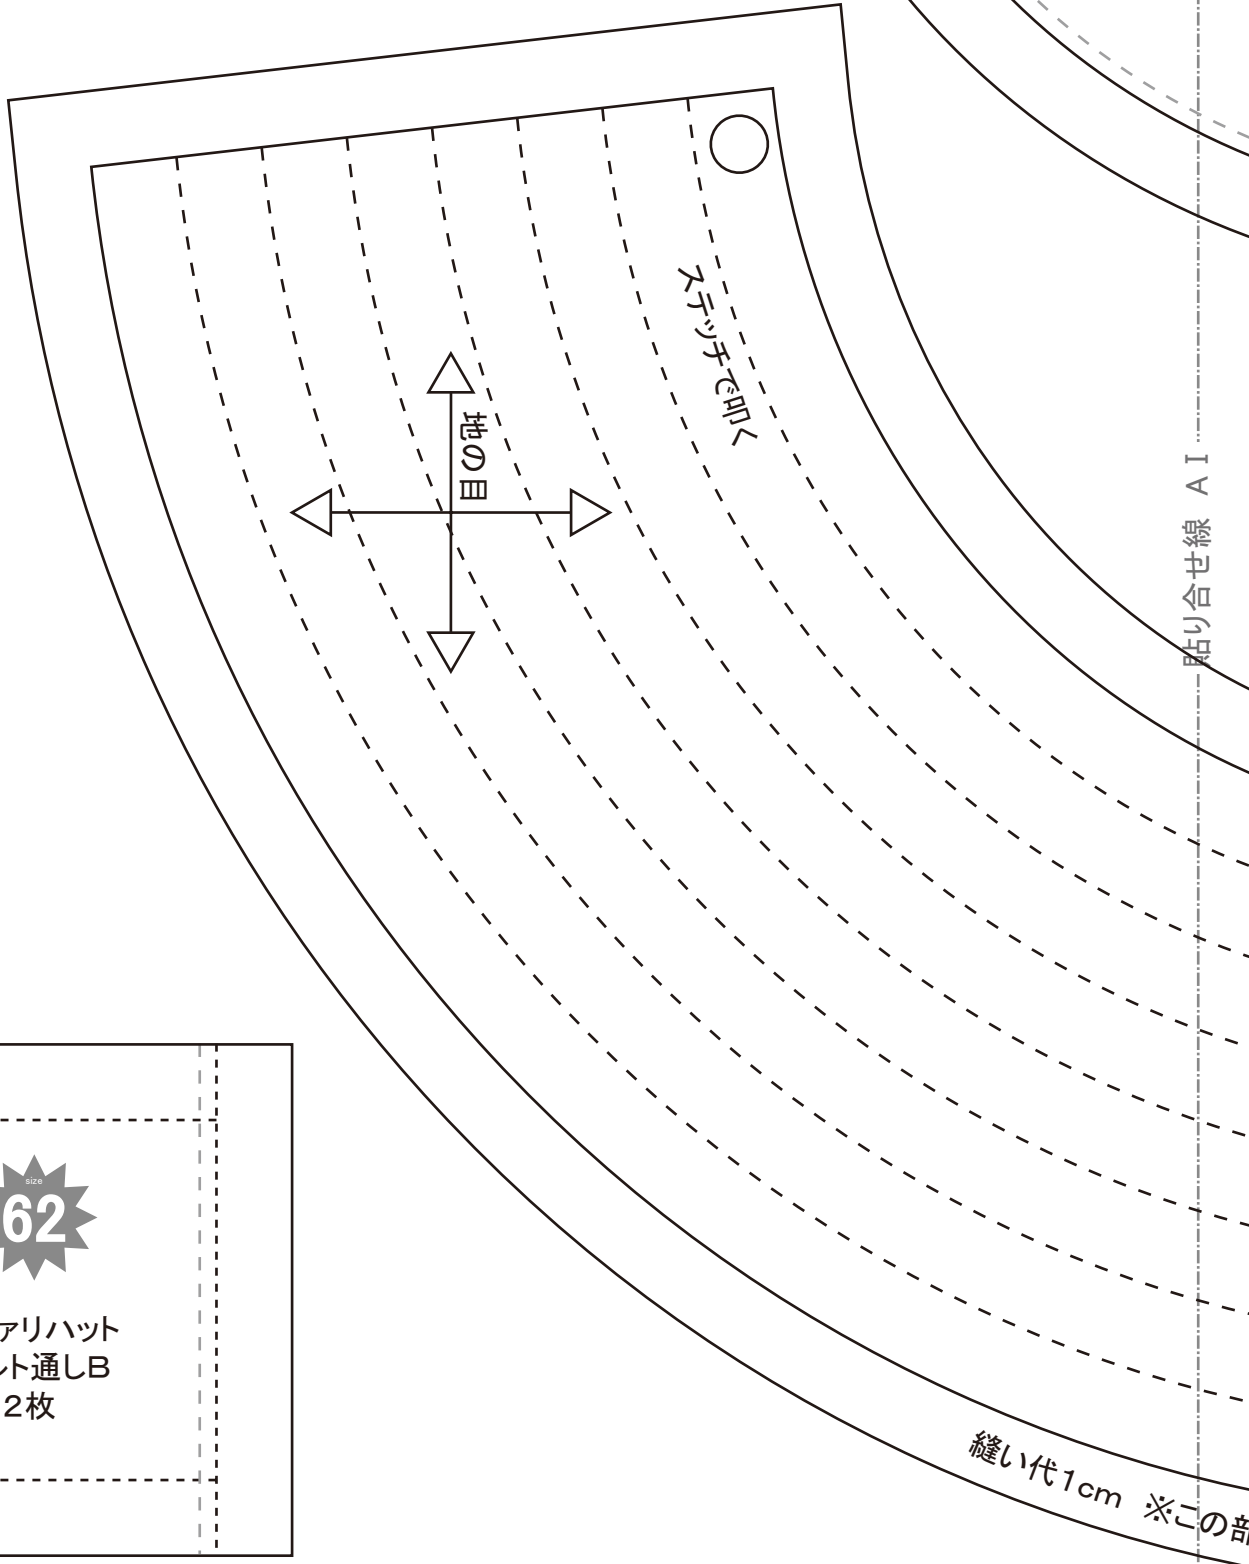

貼り合せ線 AA

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter [@dr-cos.com](https://twitter.com/@dr-cos.com)
facebook <https://www.facebook.com/dr-cos.com>

DRCOS

わ

size
62

サファリハット
トップ

わで1枚



←ハトメ位置

※片側だけ(前側のみ仕立)

貼り合せ線 A I

A II

貼り合せ線

A II

貼り合せ線

A II

貼り合せ線

A II

貼り合せ線

A II

貼り合せ線

A II

貼り合せ線

A II

貼り合せ線

A II

貼り合せ線

A II

貼り合せ線

A II

貼り合せ線

A II

貼り合せ線

Unisex **62**


サファリハット
ブリム
4枚

※この部分の縫い代は縫った後に2mm残して切り落としてから裏返します


貼り合せ線 BA

(のみ仕付けを付ける)

縫線 A II
DRCOS
SITE <http://drcos.com>
MAIL info@drcos.com
Twitter https://twitter.com/drcos_jpn
facebook <https://www.facebook.com/drcos.com>


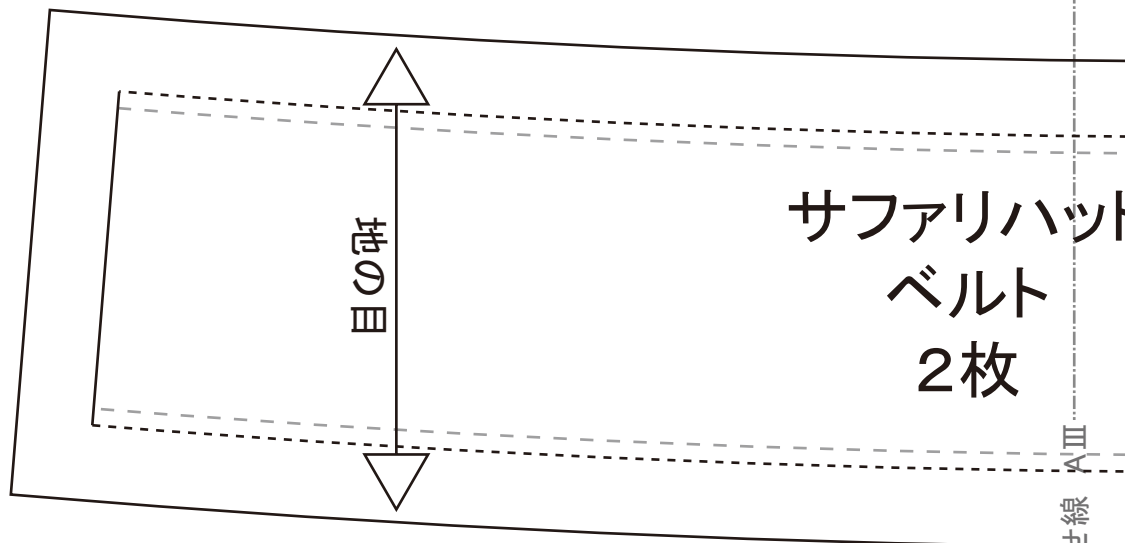


サファリハット ベルト 2枚

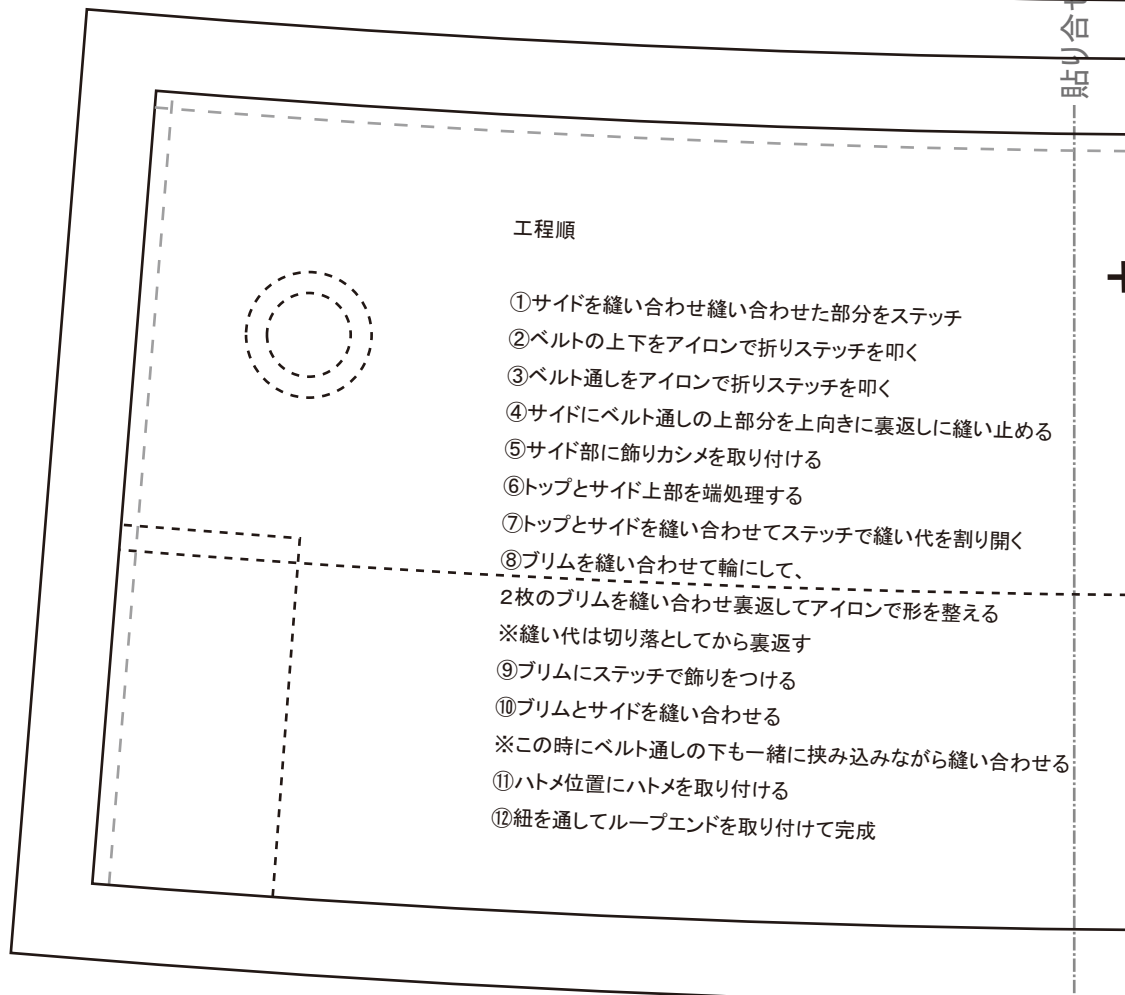

工程順

- ①サイドを縫い合わせ縫い合わせた部分をステッチ
- ②ベルトの上下をアイロンで折リステッチを叩く
- ③ベルト通しをアイロンで折リステッチを叩く
- ④サイドにベルト通しの上部分を上向きに裏返しに縫い止める
- ⑤サイド部に飾りカシメを取り付ける
- ⑥トップとサイド上部を端処理する
- ⑦トップとサイドを縫い合わせてステッチで縫い代を割り開く
- ⑧プリムを縫い合わせて輪にして、
2枚のプリムを縫い合わせ裏返してアイロンで形を整える
※縫い代は切り落としてから裏返す
- ⑨プリムにステッチで飾りをつける
- ⑩プリムとサイドを縫い合わせる
※この時にベルト通しの下も一緒に挟み込みながら縫い合わせる
- ⑪ハトメ位置にハトメを取り付ける
- ⑫紐を通してループエンドを取り付けて完成

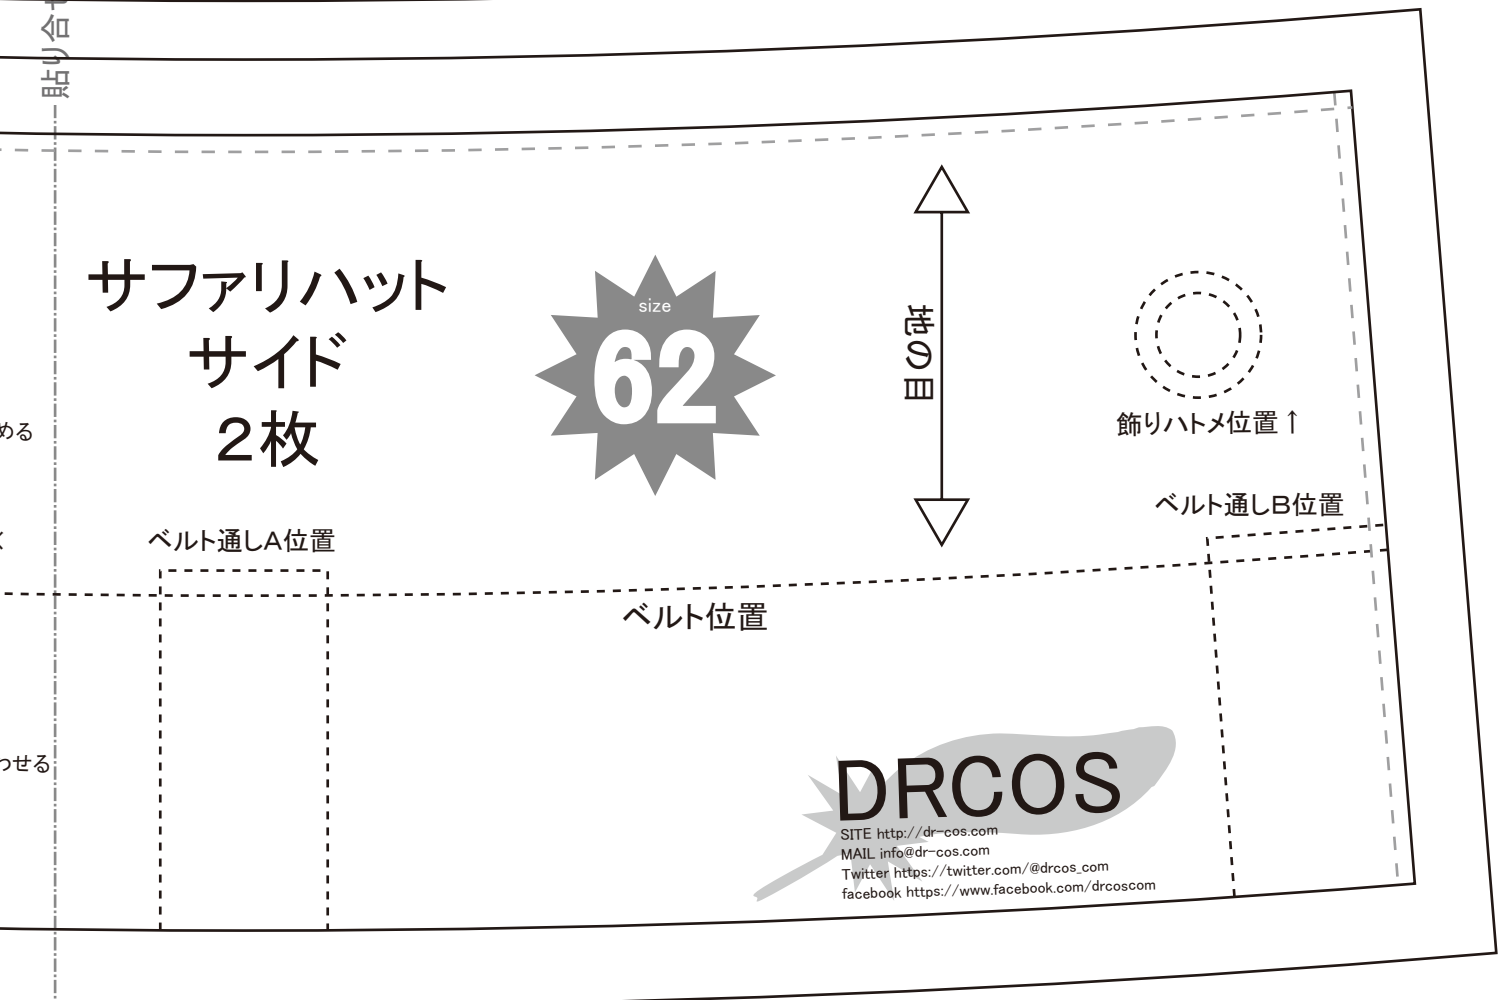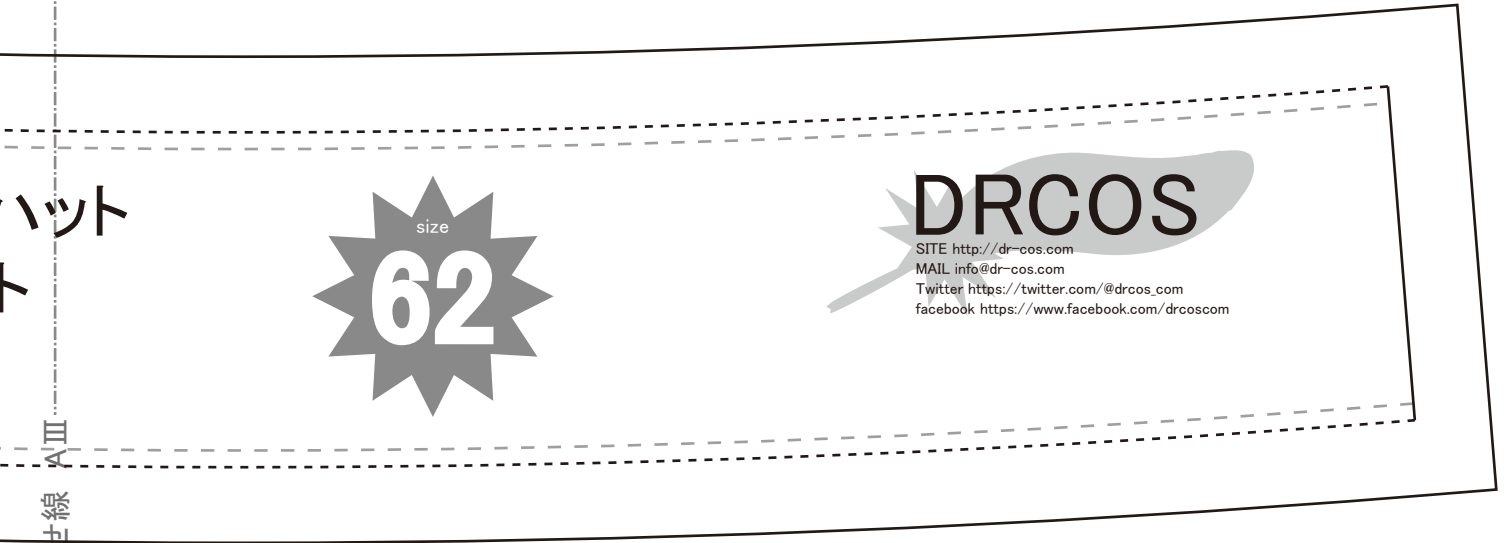

貼り合せ線 AIII

貼り合せ線 AIV