

でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
スキニーパンツのページへ

2重に縫う

工程順

- ①ベルトの脇を縫い合わせ先に挟み込めるようにする
※ゴムではなくカシメの場合は先にカシメを作っておきます
※ゴムの場合は脇にゴムを通す穴を開けておきます
- ②身頃の股下と脇を縫い合わせ、縫い代を端処理してアイロンで
- ③股線りを2重で縫い合わせ縫い代を端処理してアイロンで片倒し
- ④裾を端処理してアイロンで1cm折り上げてミシンでたたく
- ⑤身頃にベルトを取り付け、ゴムを通す

貼り合せ線 AI

端処理の仕方は

<http://dr-cos.com/kt-hashisiyorih>

こちらを参照してください



Children's 100


貼り合せ線 AA

ashisyori.html



貼り合せ線 AA

スキニーパンツ 後身頃 2枚

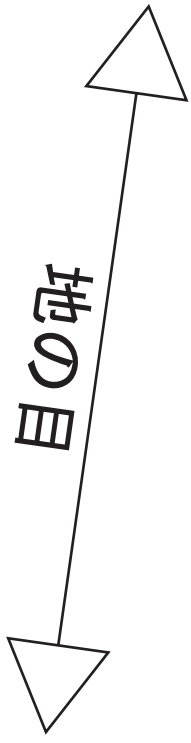

貼り合せ線 B I

縫い代1cm

貼り合せ線 AB

DRCOS


SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter https://twitter.com/@drcos_com
facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

縫い代1cm

貼り合せ線 A I

貼り合せ線 A II

す
アイロンで片倒しにする
で片倒しにする
く

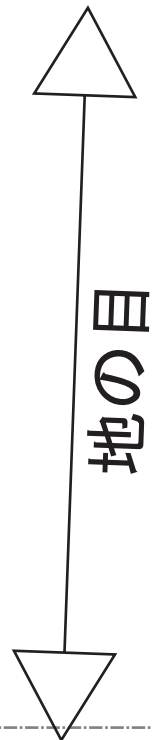

貼り合せ線 BA

貼り合せ線 BA

スキニーパンツ
前身頃 2枚



Children's

貼り合せ線 BI

貼り合せ線 BI

2重に縫う

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter <https://twitter.com/dr-cos.com>
facebook <https://www.facebook.com/drcos.com>

貼り合せ線 BB

Children's

スキニーパンツ
ベルト部 2枚

地の目

貼り合せ線 AII

貼り合せ線 AII


貼り合せ線 CA

貼り合せ線 CA

貼り合せ線 BⅡ

貼り合せ線 BⅢ

貼り合せ線 CB

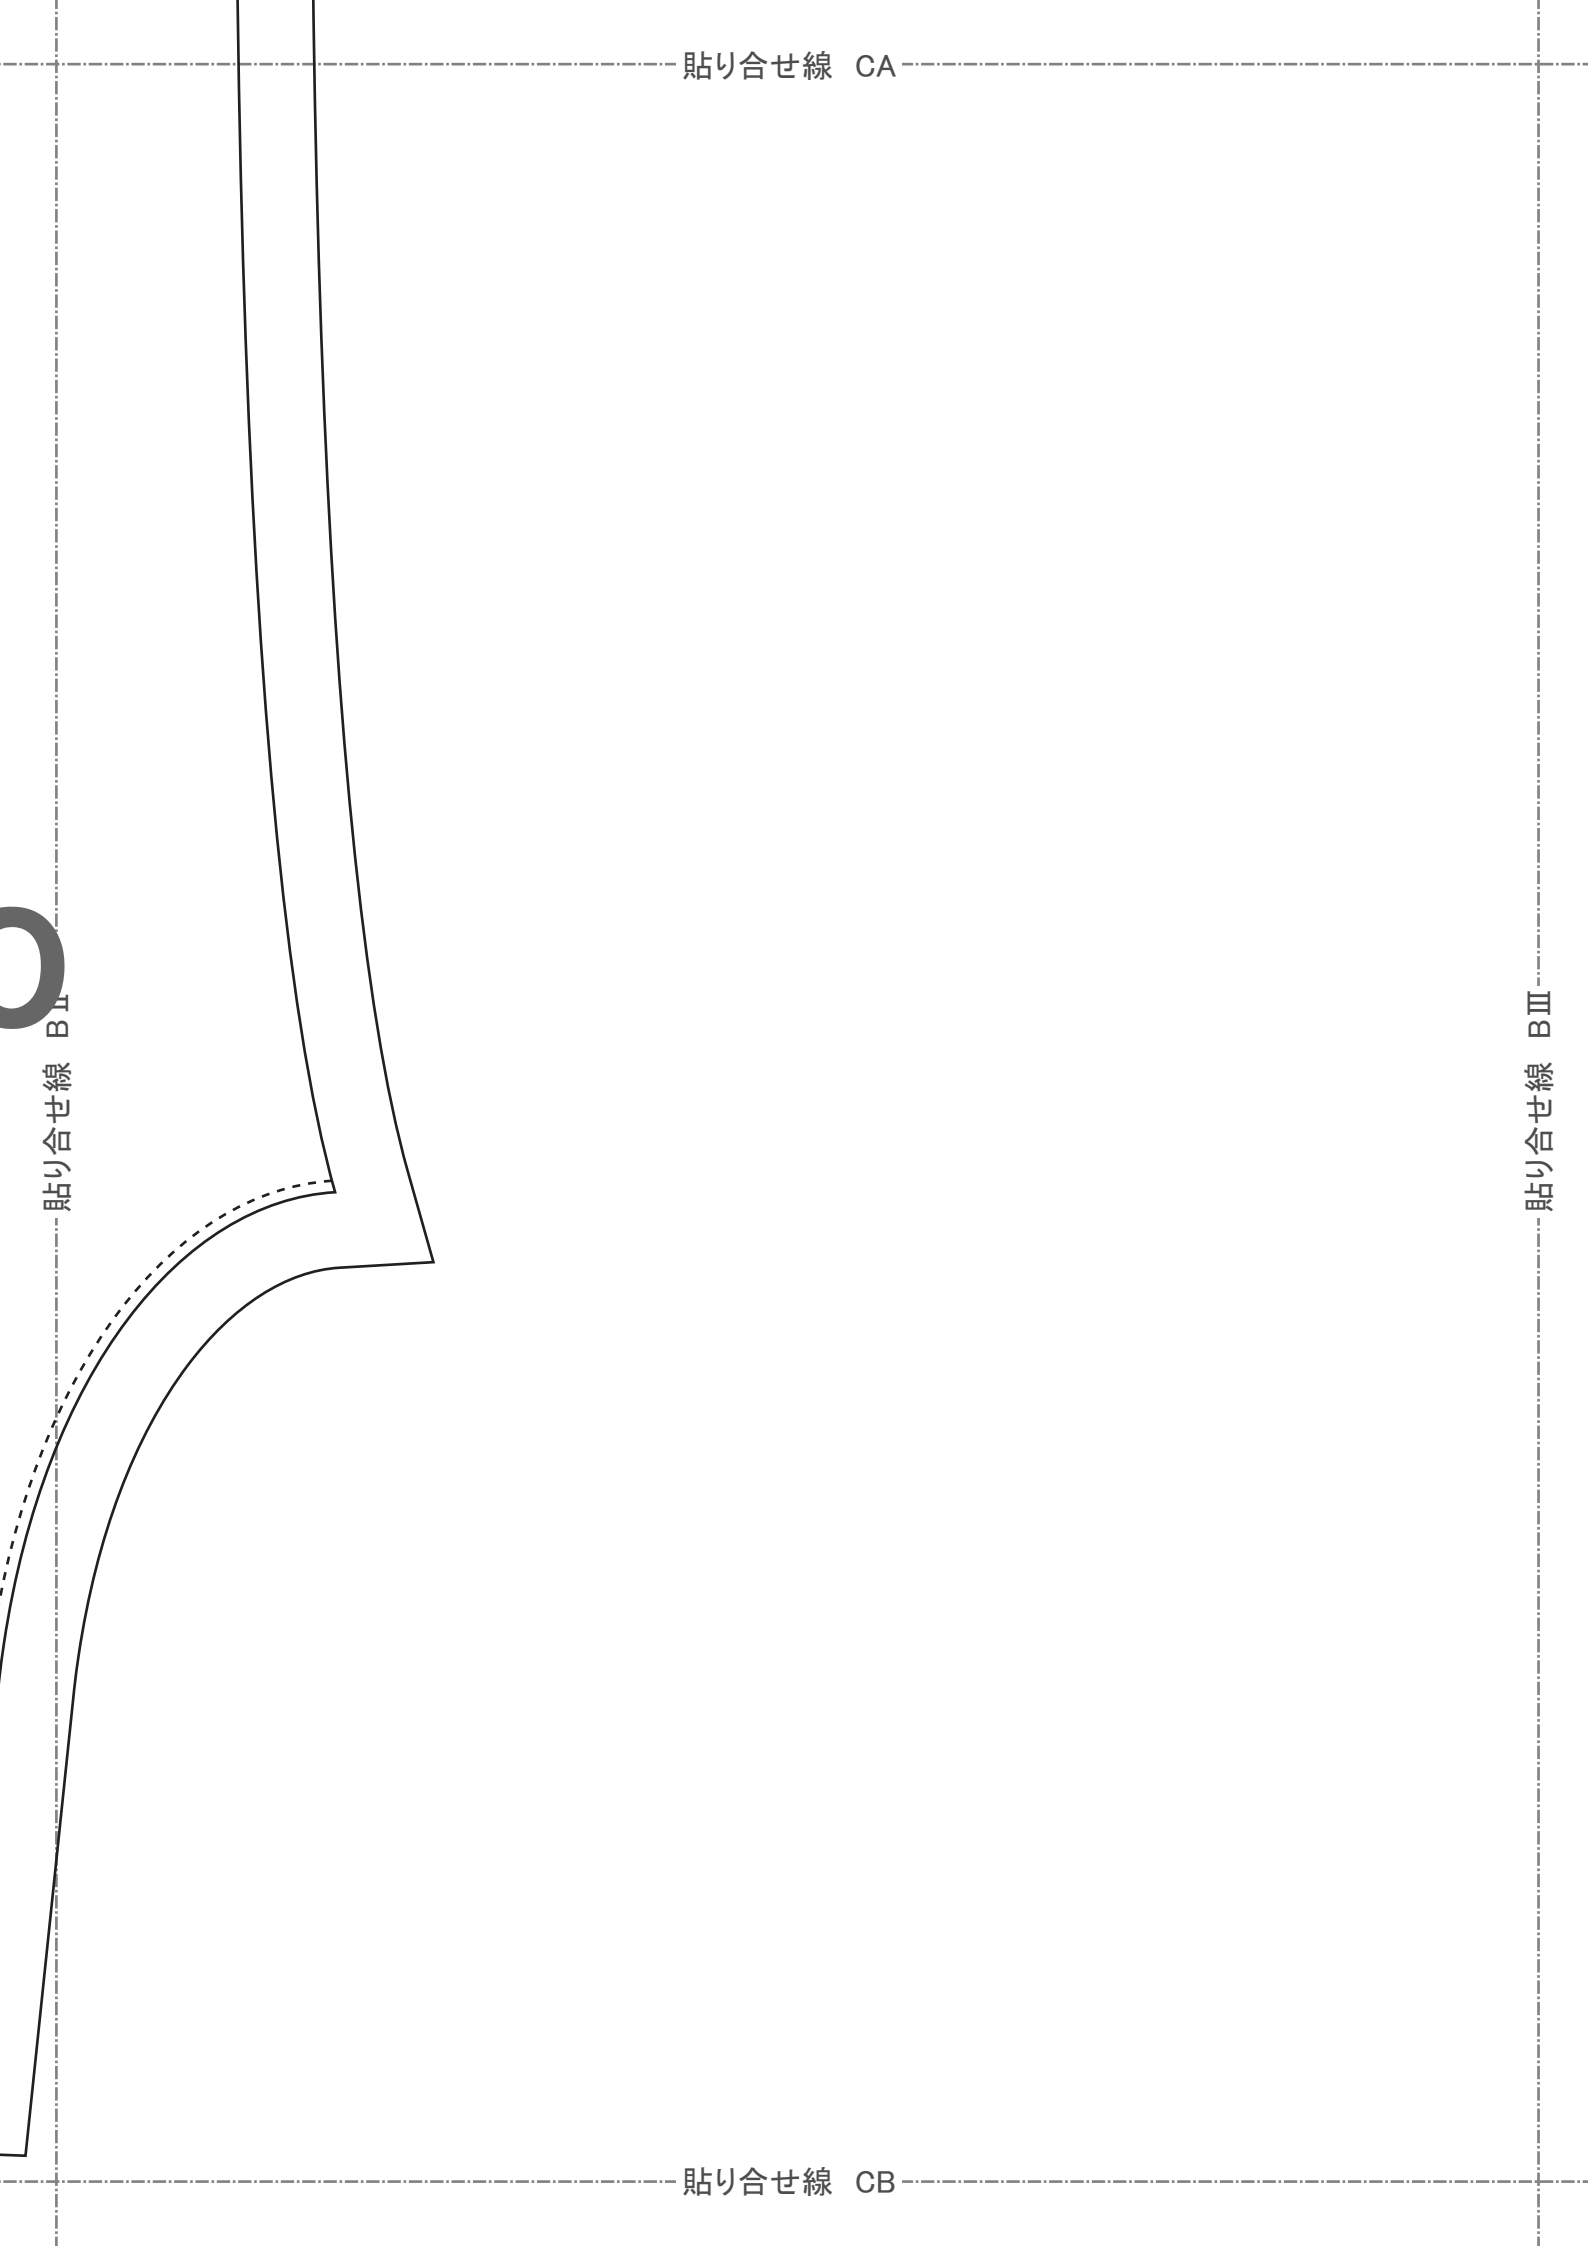

s



ンツ
2枚

貼合せ線 AⅢ

ハトメ金具無しのごみのみの場合は
サイド裏側にゴム通し穴分を開けて縫う



前側でハトメ金具使用の際の位置

貼合せ線 AⅣ

縫い代1cm

貼合せ線 DA