

でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
スキニーパンツのページへ

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>

MAIL info@dr-cos.com

Twitter https://twitter.com/@drcos_com

facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

2重に綴る

貼り合せ線 AA

貼り合せ線 AI

工程順

- ① ベルトの脇を縫い合わせ先に挟み込めるようにする
- ※ ゴムではなくカシメの場合は先にカシメを作っておきます
- ※ ゴムの場合は脇にゴムを通す穴を開けておきます
- ② 身頃の股下と脇を縫い合わせ、縫い代を端処理してアイロンで片倒しにする
 - ③ 股線りを2重で縫い合わせ縫い代を端処理してアイロンで片倒しにする
 - ④ 裾を端処理してアイロンで1cm折り上げてミシンでたたく
 - ⑤ 身頃にベルトを取り付け、ゴムを通す

貼り合せ線 BA

端処

htt


こ

貼り合せ線 BI

貼り合せ線 BII

縫い代 1cm

貼り合せ線 BB

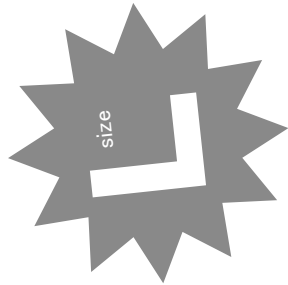

スキニーパンツ
後身頃 2枚



端処理の仕方は

<http://dr-cos.com/kt-hashisyori.html>
より参照してください

貼り合せ線 OA

貼り合せ線 B II

貼り合せ線 B III



貼り合せ線 CB

貼り合せ線 AⅢ

貼り合せ線 AⅣ



貼り合せ線 DA

貼り合せ線 DA

B III

貼り合せ線

目の開



B IV

貼り合せ線

貼り合せ線 DB

貼り合せ線 AIV

縫い代1cm

目の研


貼り合せ線 AV

貼り合せ線 EA

貼り合せ線 EA


貼り合せ線 BIV

スニーカーパズル
前身頃 2枚

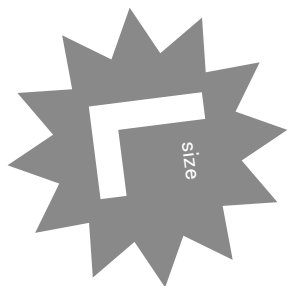

貼り合せ線 BV

貼り合せ線 EB

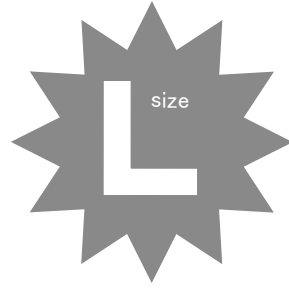

スキニーパンツ
ベルト部 2枚



前側でハトメ金具使用の

貼り合せ線 AV

貼り合せ線 AV

縫い代1cm

貼り合せ線 FA

2重に縫う



DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>

MAIL info@dr-cos.com

Twitter https://twitter.com/@drcos_com

facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

ハトメ金具無しのごみのみの場合は
サイド裏側にゴム通し穴分を開けて縫う



貼合せ線 AVI
使用の際の位置

貼合せ線 AVI

貼合せ線 GA