

でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
スキニーパンツのページへ

2重に縫う

貼り合せ線 A I

工程順

①ベルトの脇を縫い合わせ先に
※ゴムではなくカシメの場合には
※ゴム

貼り合せ線 AA

貼り合せ線 AA


- ①ベルトの脇を縫い合わせ先に掛
- ※ゴムではなくカシメの場合は先に
- ※ゴムの場合は脇にゴムを通す穴
- ②身頃の股下と脇を縫い合わせ、
- ③股線を2重で縫い合わせ縫い代
- ④裾を端処理してアイロンで1cm折
- ⑤身頃にベルトを取り付け、ゴムを

貼り合せ線 BI

端処理の仕方は

<http://dr-cos.com/kt-hashisyori.html>


こちらを参照してください

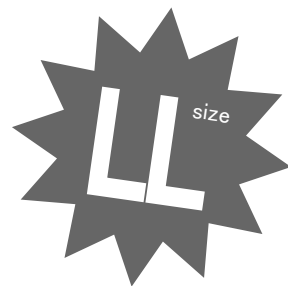

スキニーパンツ
後身頃 2枚

貼り合せ線 AB

貼り合せ線 AB

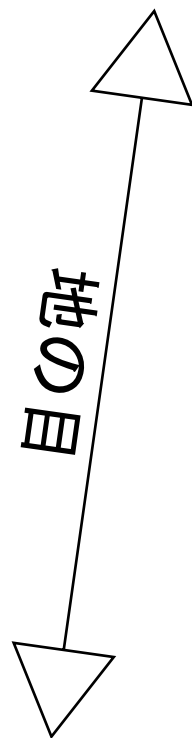

貼り合せ線 AC

貼り合せ線 CI

貼り合せ線 AC

縫い代1cm

貼り合せ線 DI

貼り合せ線 AD

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter https://twitter.com/@drcos_com
facebook <https://www.facebook.com/drcos>

貼り合せ線 A I

貼り合せ線 A II

せ先に挟み込めるようにする
合せ先に

貼り合せ線 BA

せ先に挟み込めるようにする
合は先にカシメを作っておきます
を通す穴を開けておきます

合わせ、縫い代を端処理してアイロンで片倒しにする
せ縫い代を端処理してアイロンで片倒しにする
1cm折り上げてミシンでたたく
ゴムを通す

貼り合せ線 BA

貼り合せ線 B I

貼り合せ線 B II

貼り合せ線 BB

貼り合せ線 BB

貼り合せ線 C I

貼り合せ線 C II

貼り合せ線 BC

貼り合せ線 D I

貼り合せ線 BC

貼り合せ線 D II

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter https://twitter.com/dr-cos_com
facebook <https://www.facebook.com/dr-cos.com>

DRCOS

貼り合せ線 BD

OS

os.com
om/drcoscom

貼り合せ線 A II

地の目

貼り合せ線 A III

継ぎ目1cm

貼り合せ線 CA

貼り合せ線 CA

貼り合せ線 BⅡ

貼り合せ線 BⅢ




目

貼り合せ線 CB

貼り合せ線 CII


貼り合せ線 CB

地の目



貼り合せ線 CIII

スキニーパンツ
前身頃 2枚

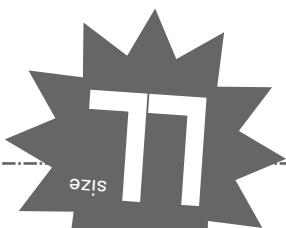

貼り合せ線 CC

size


貼り合せ線 CC


貼り合せ線 D II

貼り合せ線 D III


2重に縫う

貼り合せ線 CD

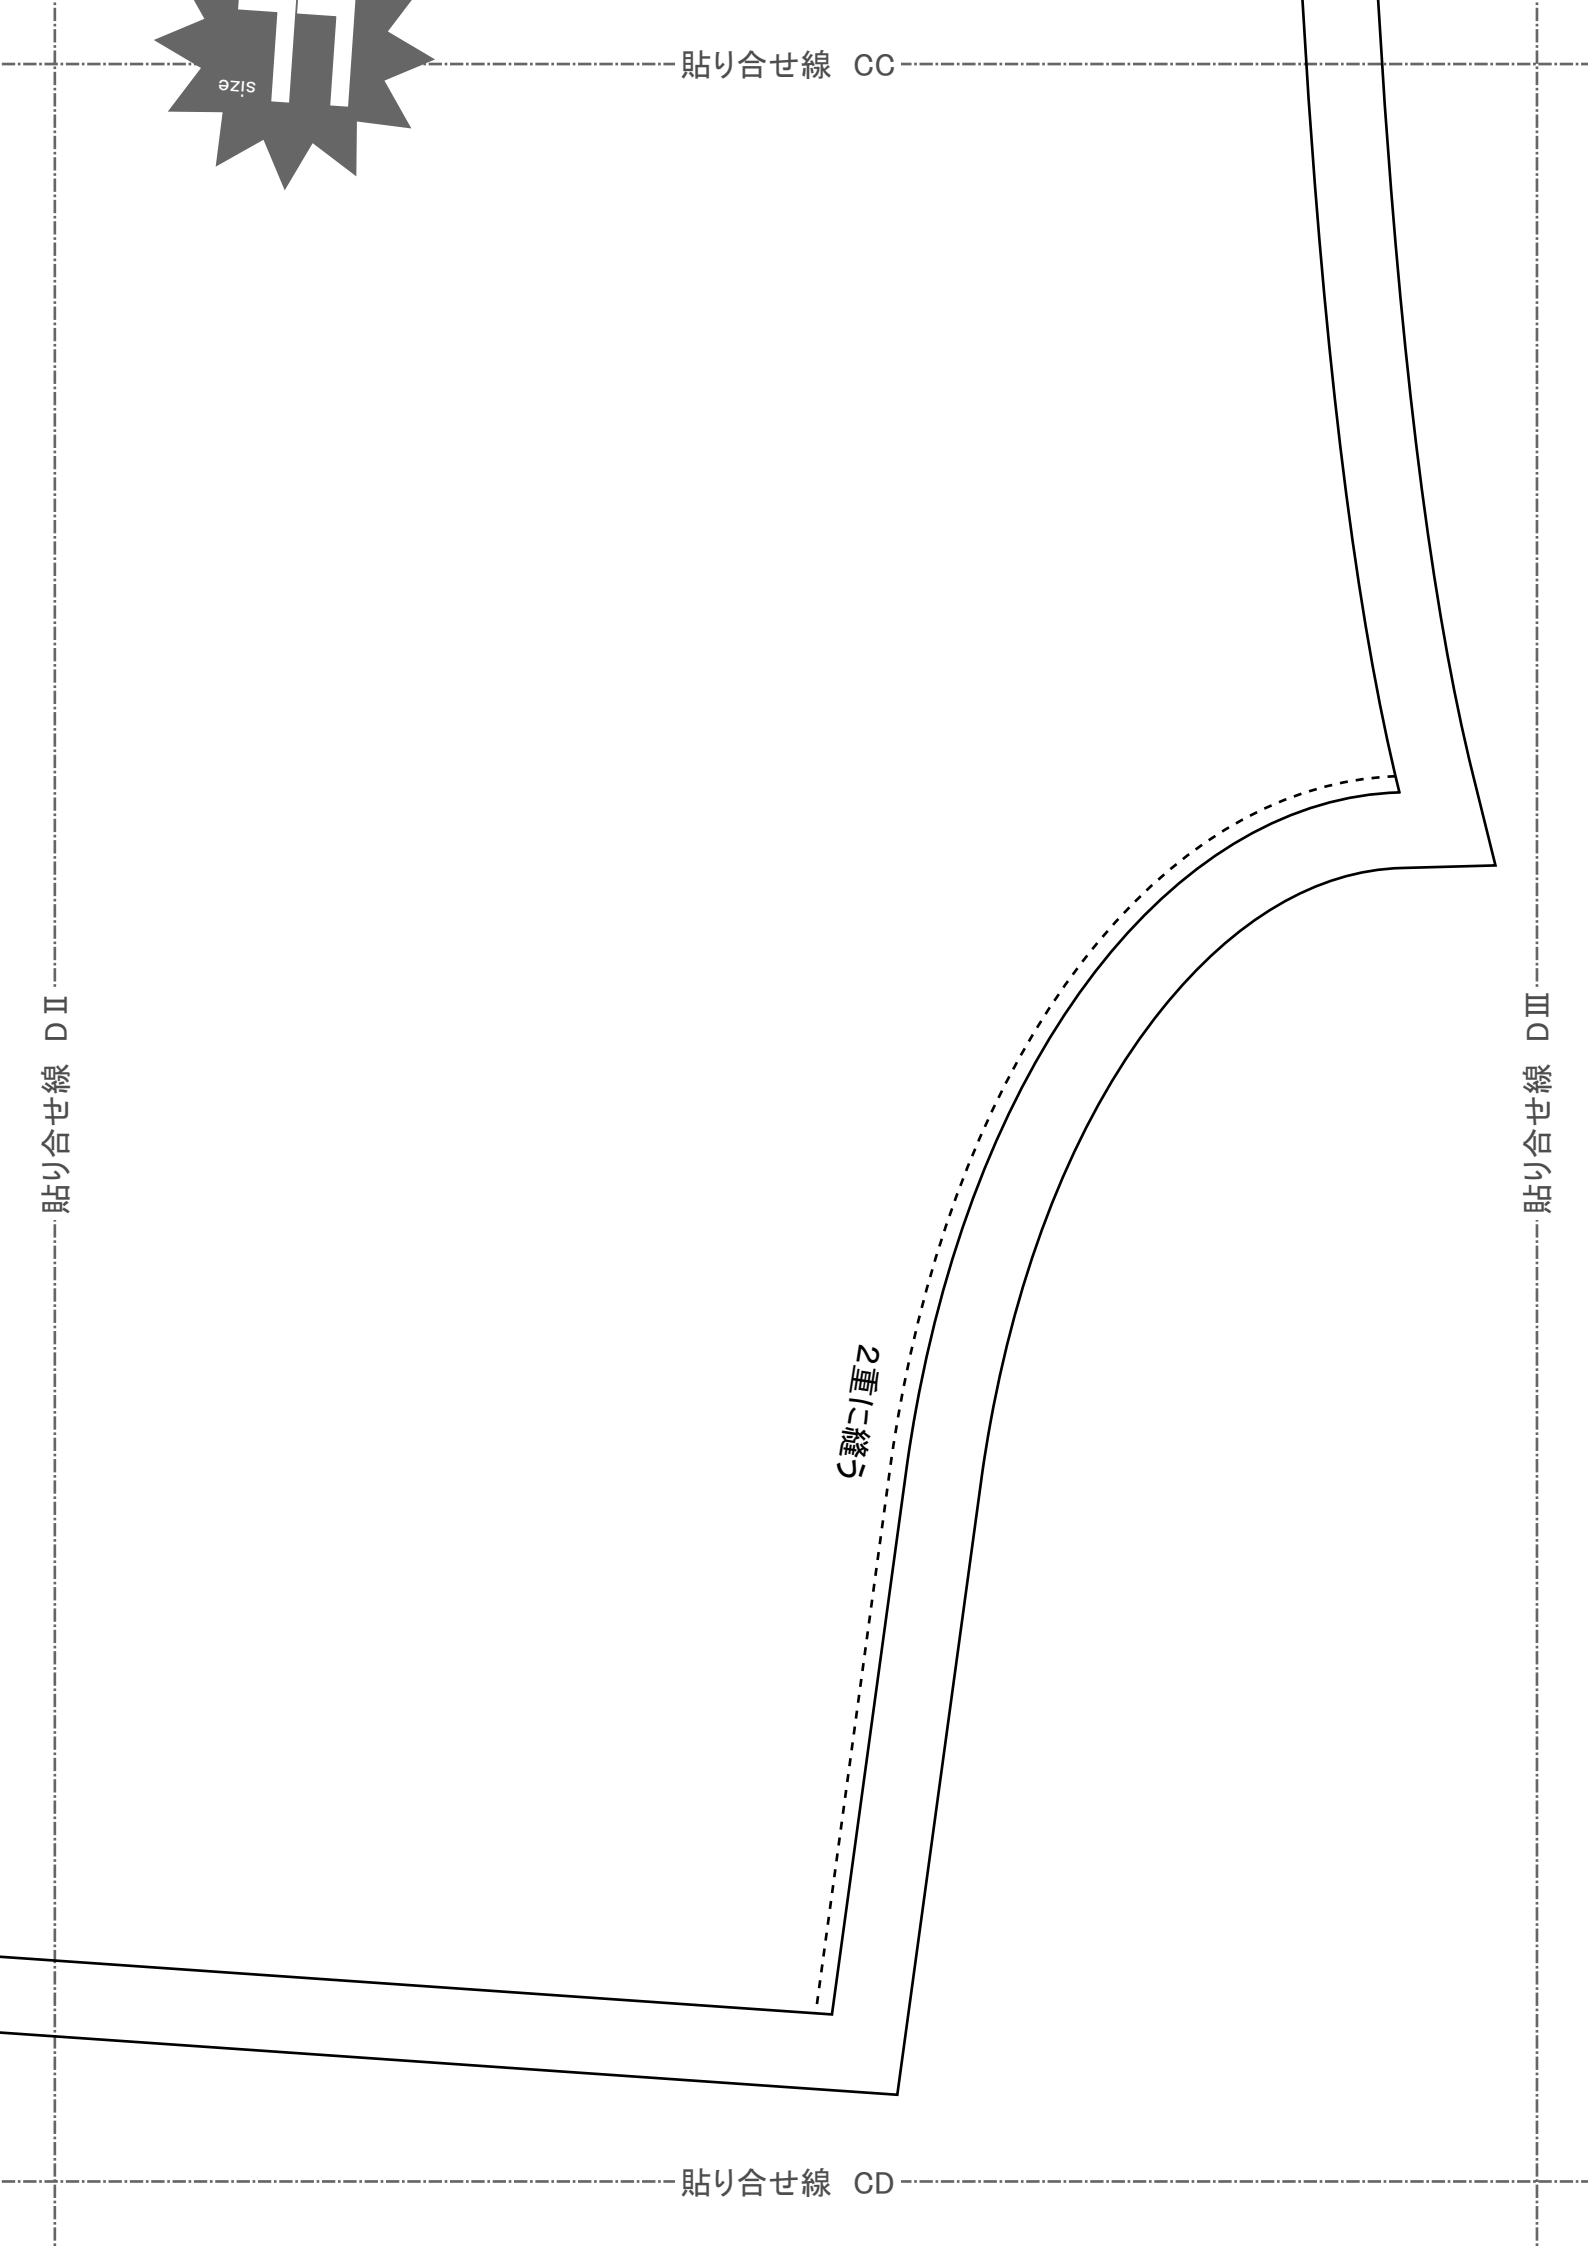

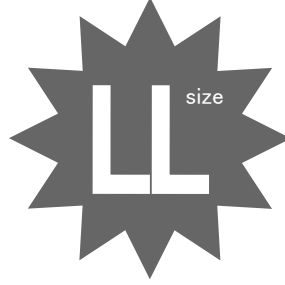

スキニーパンツ
ベルト部 2枚



前側でハトメ金具使用の際の位置

貼り合せ線 AⅢ

貼り合せ線 AⅣ

縫い代1cm

貼り合せ線 DA

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>

MAIL info@dr-cos.com

Twitter https://twitter.com/@drcos_com

facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

ハトメ金具無しのゴムのみの場合
サイド裏側にゴム通し穴分を開けて縫う



AV

の位置

貼り合せ線

AV

貼り合せ線

貼り合せ線 EA