

でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
スキニーパンツのページへ

縫い代1cm



貼り合せ線 AI

貼り合せ線 AA

スキニーパンツ
後身頃 2枚



合身脇にゴムを通す
股下と脇を縫い合わせ、縫い代を端処理してアイロンで片倒しにする
2重で縫い合わせ縫い代を端処理してアイロンで片倒しにする
処理してアイロンで1cm折上げでミシンでたたき
ベルトを取り付け、ゴムを通す

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter <https://twitter.com/dr-cos.com>
facebook <https://www.facebook.com/drcos.com>

貼り合せ線 AC

貼り合せ線 CI

縫い合わせ先に挟み込めるようにする
縫い合わせは先にカシメを作っておきます
なくカシメの場合は先にカシメを作っておきます
合は脇にゴムを通す穴を開けておきます
合は脇を縫い合わせ、縫い代を端処理してアイロンで片倒しにする
合は脇を縫い合わせ、縫い代を端処理してアイロンで片倒しにする
合は脇を縫い合わせ、縫い代を端処理してアイロンで片倒しにする

貼り合せ線 A I

2重に縫う

貼り合せ線 A II

貼り合せ線 BA

貼り合せ線 B I

貼り合せ線 BA




端処理の仕方は
<http://dr-cos.com/kt-hashisyori.html>
こちらを参照してください

貼り合せ線 B II

- ※コラムの場合
- ②身頃の股下と脇
- ③股縫いを2重で縫
- ④裾を端処理して
- ⑤身頃にペルトを

貼り合せ線 BB

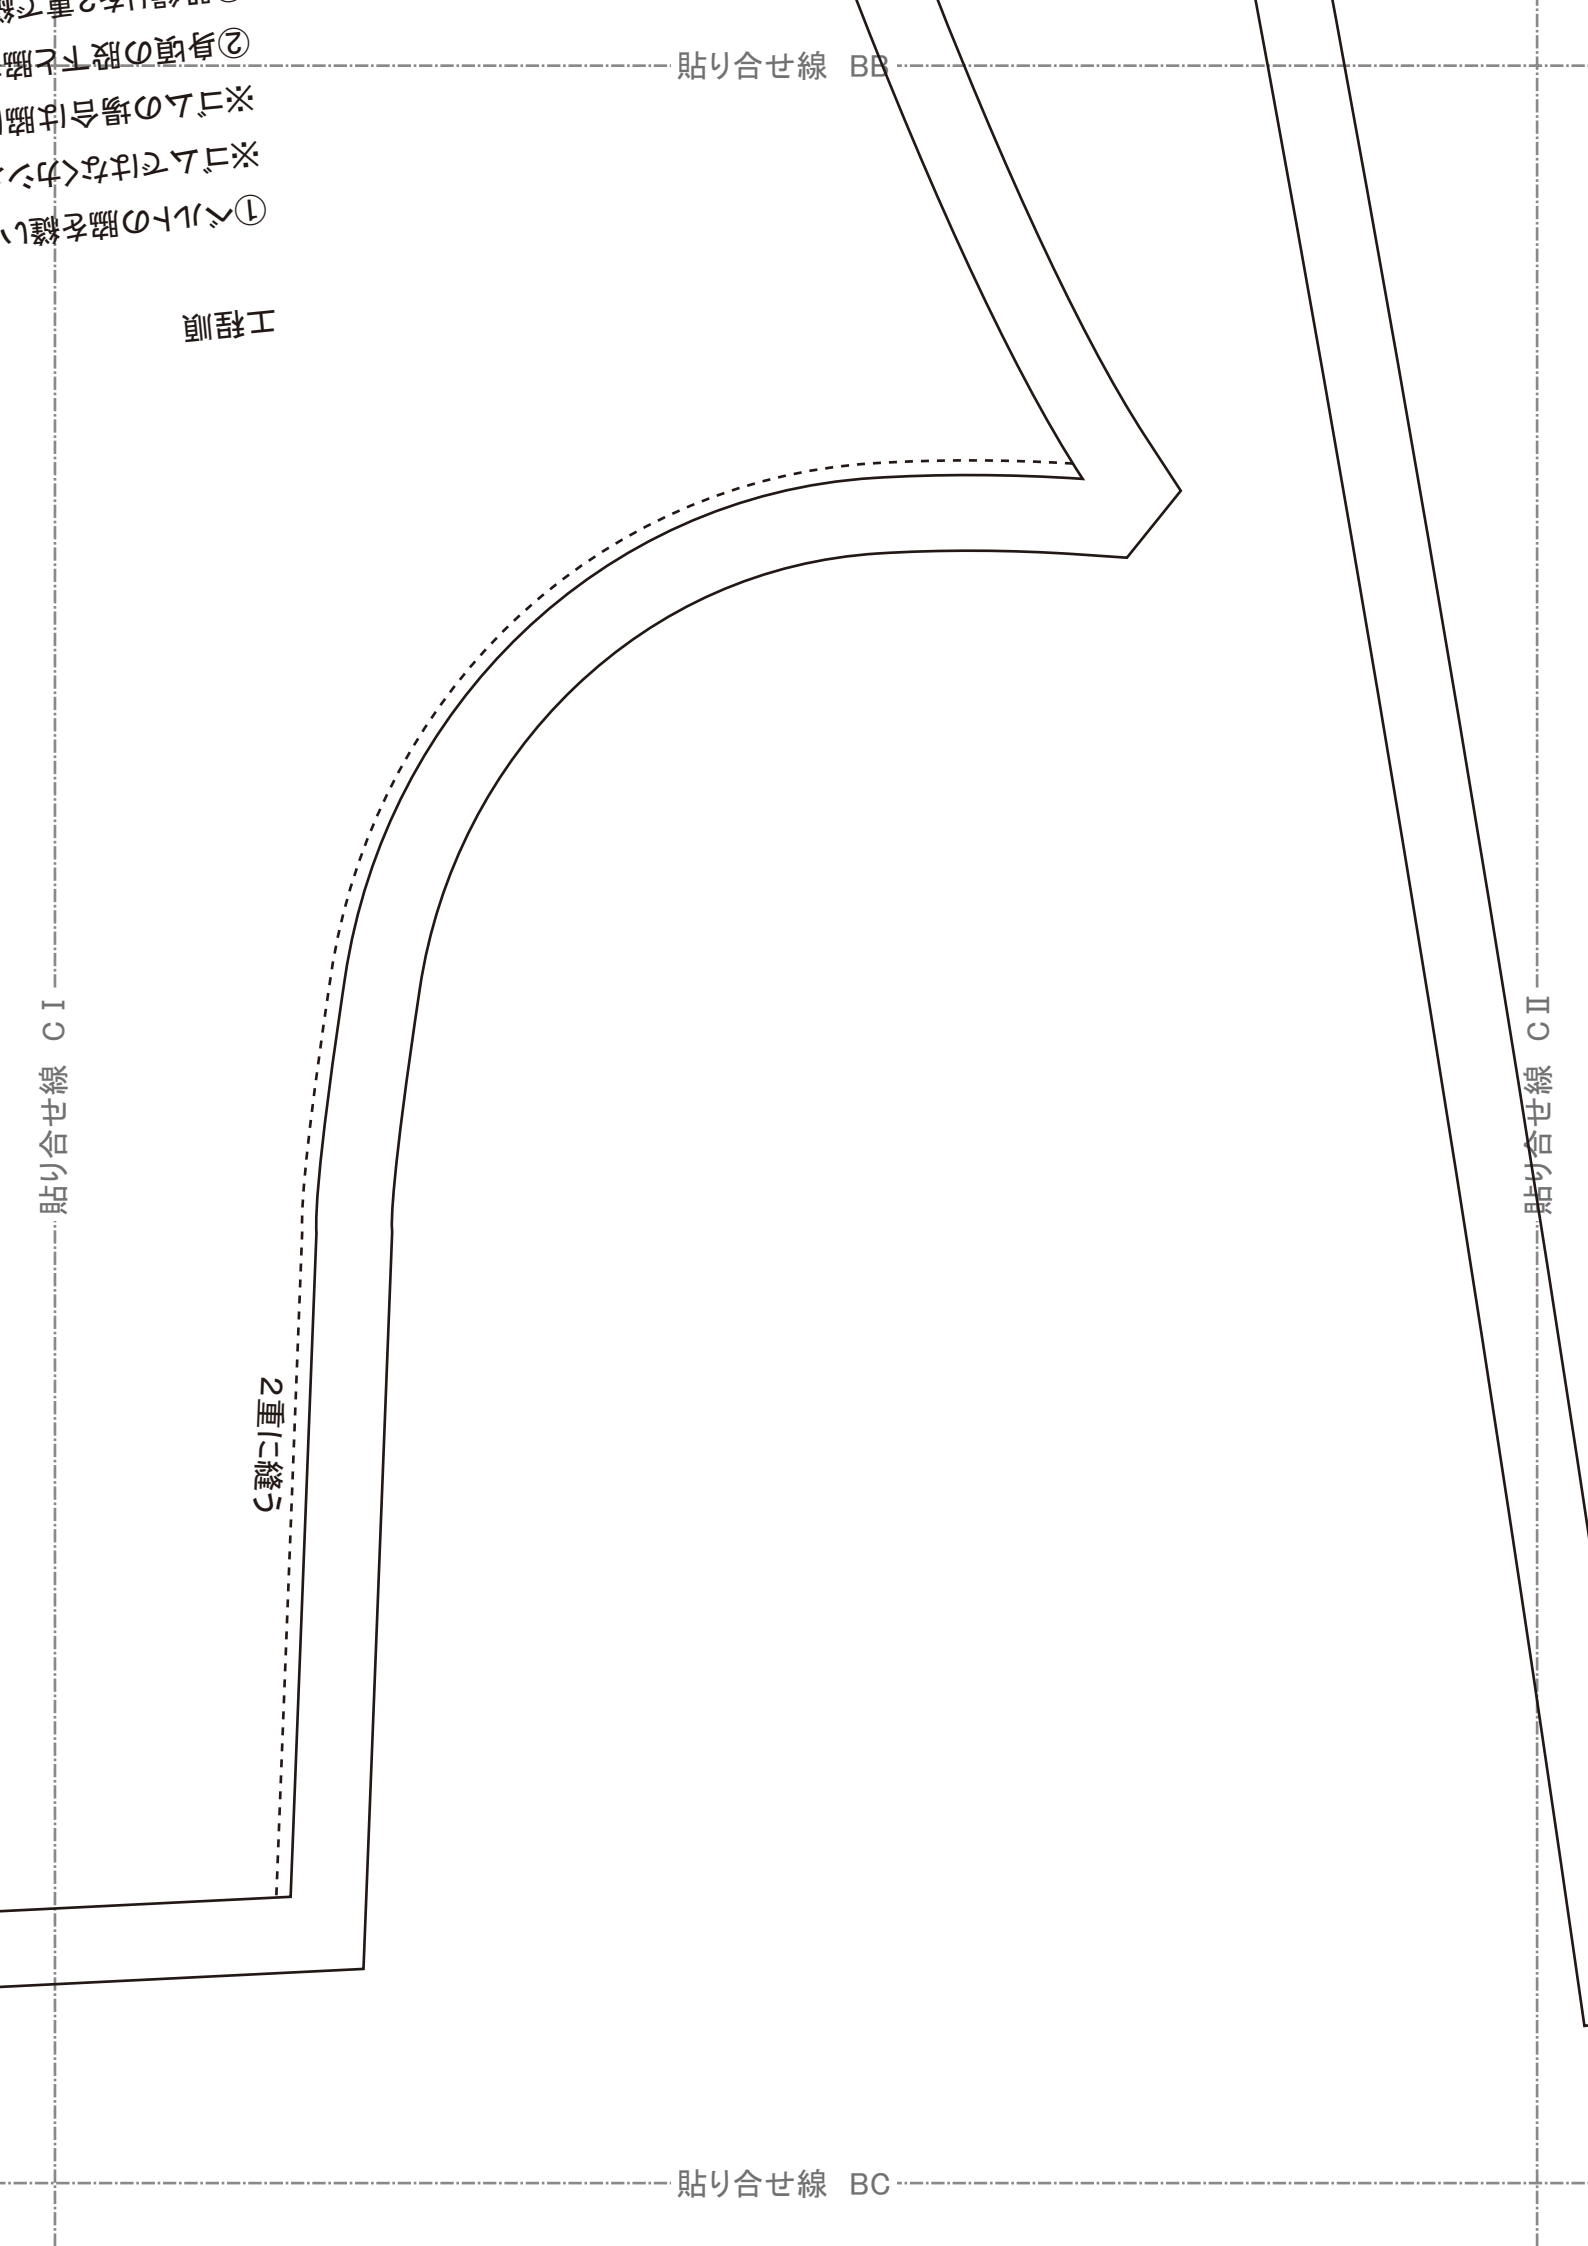

貼り合せ線 BB

貼り合せ線 BC

貼り合せ線 CI

貼り合せ線 CII

2重に縫う

工程順

- ①ベルトの脇を縫い
- ※ゴムではなくカン
- ※ゴムの場合は脇
- ②身頃の股下と脇

貼り合せ線 AII

DRCOS


SITE <http://dr-cos.com>

MAIL info@dr-cos.com

Twitter https://twitter.com/@drcos_com

facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

貼り合せ線 AIII

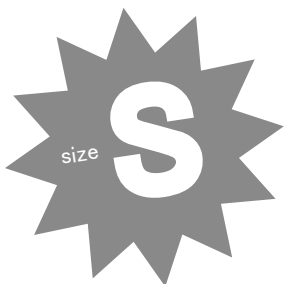

貼り合せ線 CA

パンツ

貼り合せ線 CA

スキニーパンツ
前身頃 2枚

貼り合せ線 BII

貼り合せ線 BIII



貼り合せ線 CB

貼り合せ線 CB



貼り合せ線 CII

貼り合せ線 CIII

縫い代1cm

貼り合せ線 CC



スキニーパンツ
ベルト部 2枚

目の
目



AIV
線
せ
貼
前側

AIII
貼
り
合
せ
線

縫い代1cm

貼り合せ線 DA

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>

MAIL info@dr-cos.com

Twitter https://twitter.com/@drcos_com

facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

ハトメ金具無しのゴムのみ場合は
サイド裏側にゴム通し穴分を開けて縫う



前側でハトメ金具使用の際の位置