


でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
スキニーパンツのページへ

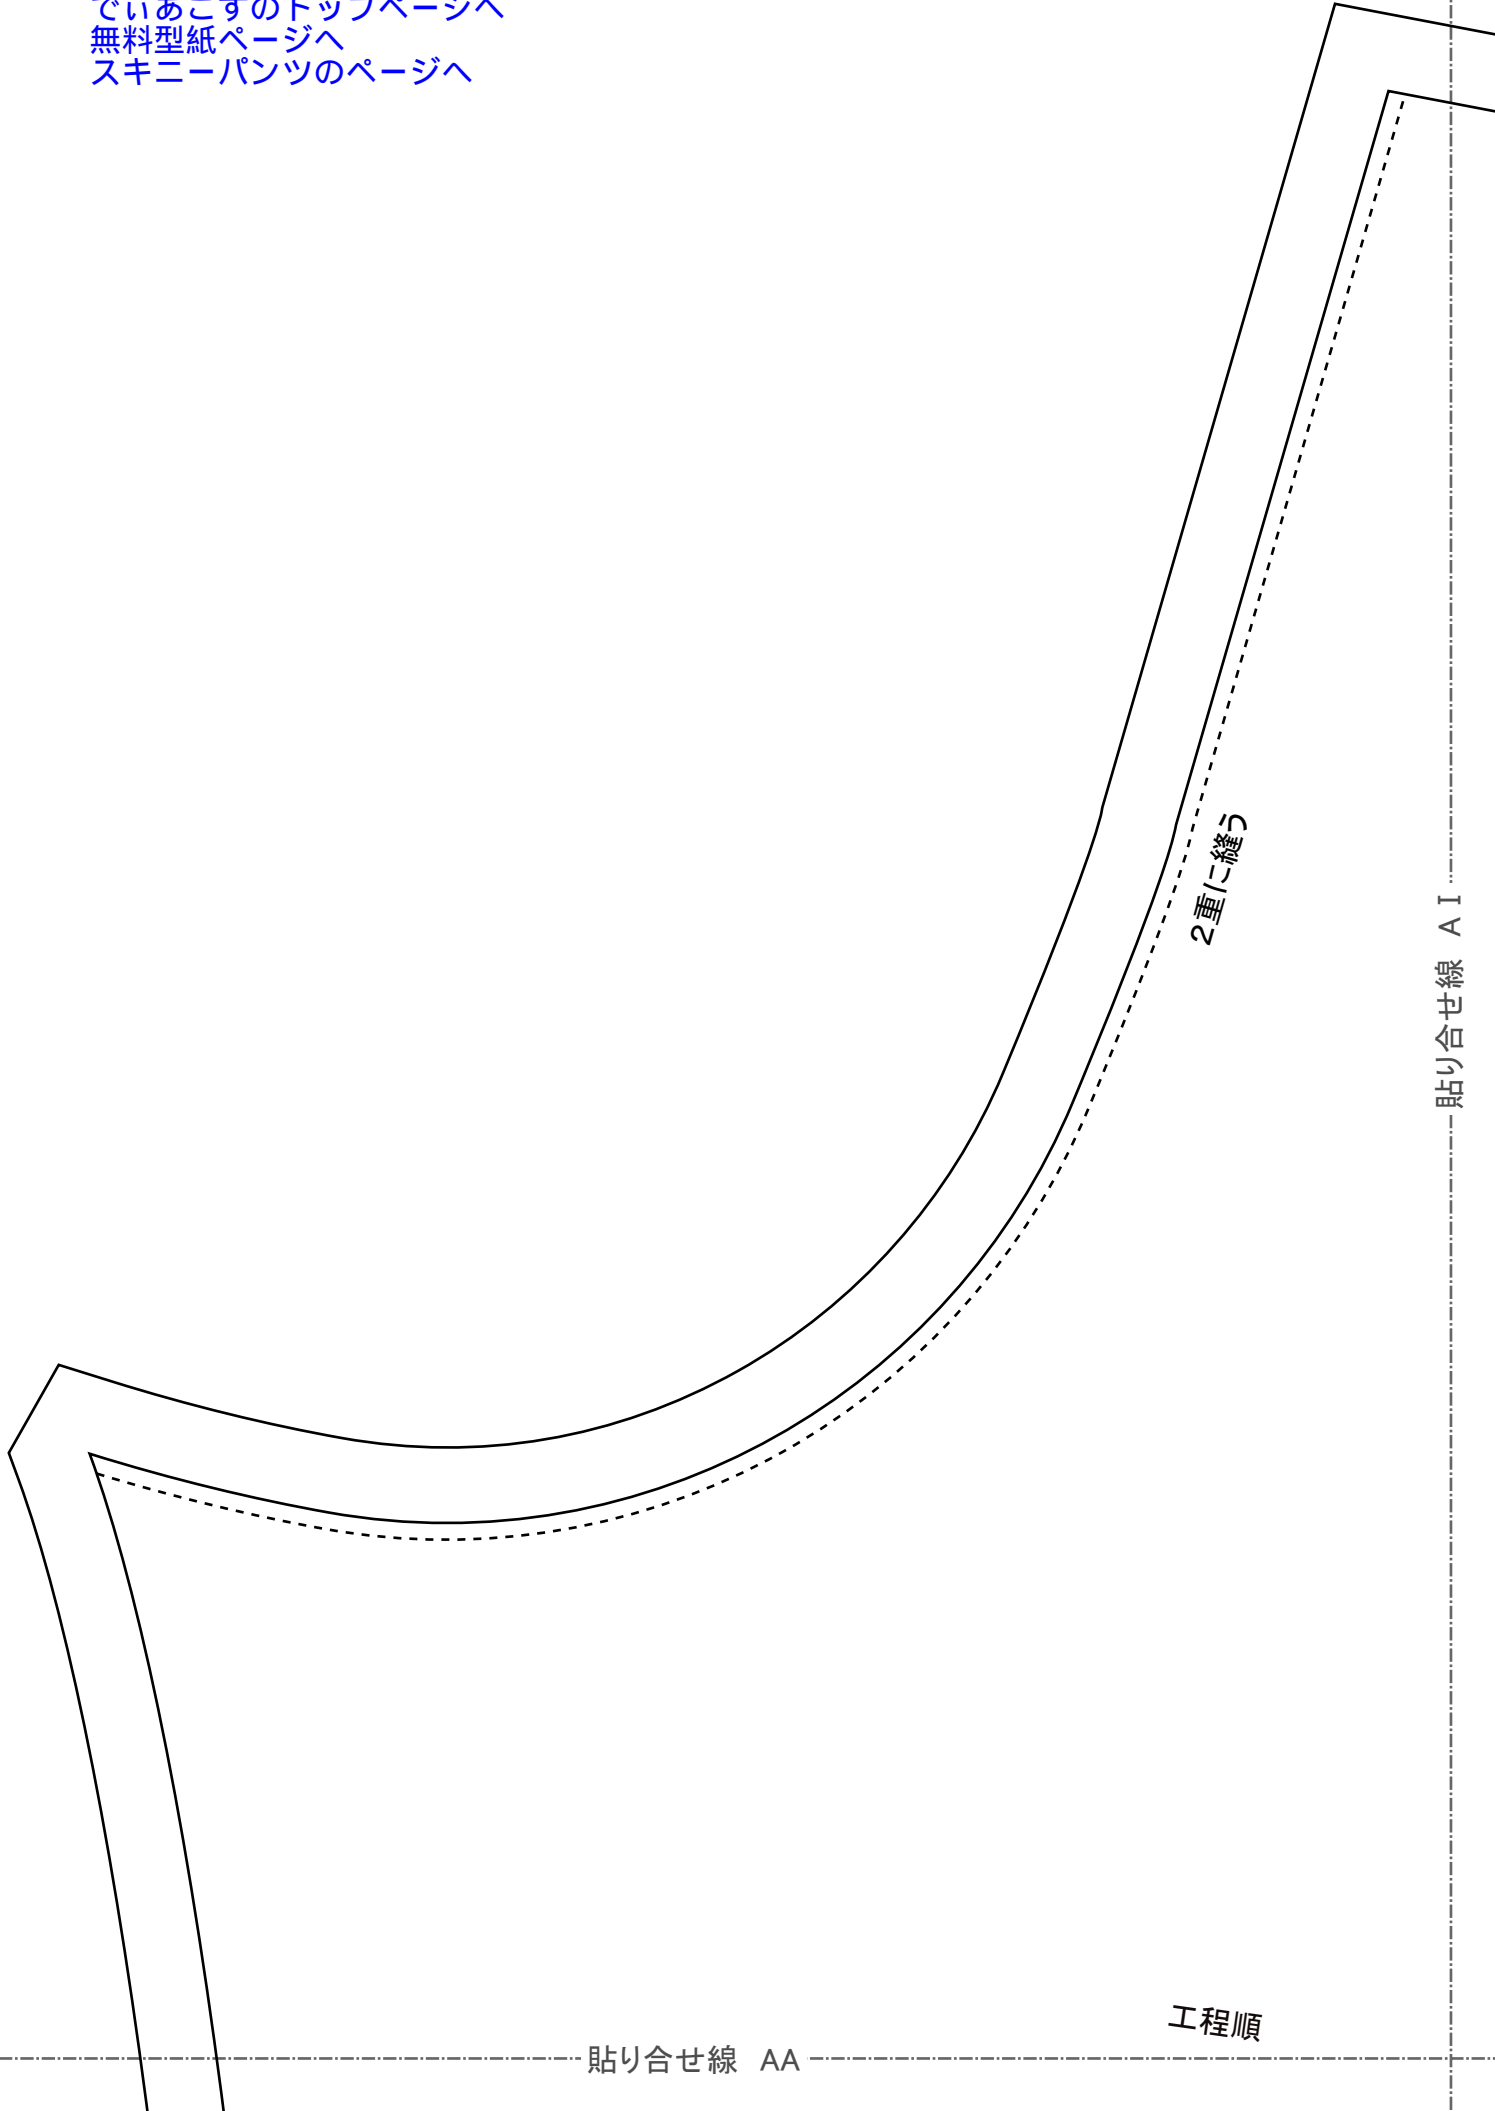

2重に縫う

貼り合せ線 AI

貼り合せ線 AA

工程順

- ①ベルトの脇を縫い合わせ
- ※ゴムではなくカシメの場合
- ※ゴムの場合は脇にゴムを
- ②身頃の股下と脇を縫い合
- ③股線を2重で縫い合わせ
- ④裾を端処理してアイロンで1
- ⑤身頃にベルトを取り付け、

端処理の仕方は

<http://dr-cos.com/kt-hashisyori.html>

こちらを参照してください




MEN'S size

スキニーパンツ
後身頃

スキニーパンツ
後身頃 2枚

貼り合せ線 AB

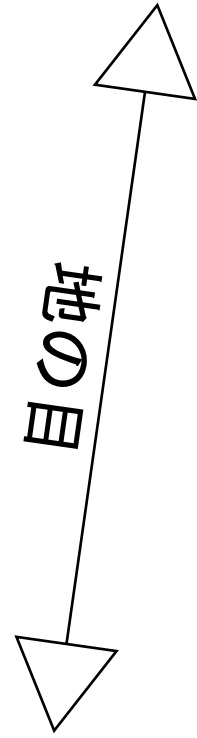

貼り合せ線 CI

貼り合せ線 AC

貼り合せ線 AC

縫い代1cm

貼り合せ線 DI

貼り合せ線 AD

DR

SITE <http://dr-cos.com>

MAIL info@dr-cos.com

Twitter [https://twitter.c](https://twitter.com/)

facebook <https://www.fa>

貼り合せ線 A I

貼り合せ線 A II


貼り合せ線 BA

貼り合せ線 BA

い合わせ先に挟み込めるようにする
 の場合は先にカシメを作っておきます
 ゴムを通す穴を開けておきます
 縫い合わせ、縫い代を端処理してアイロンで片倒しにする
 い合わせ縫い代を端処理してアイロンで片倒しにする
 アイロンで1cm折り上げてミシンでたたき
 付け、ゴムを通す

貼り合せ線 BI

貼り合せ線 BII

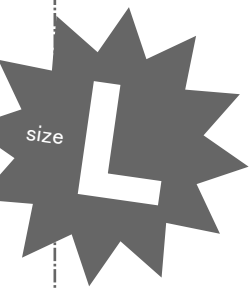

ツ

貼り合せ線 BB

貼り合せ線 BB

貼り合せ線 CI

貼り合せ線 CII



貼り合せ線 BC

貼り合せ線 BC

貼り合せ線 D I

貼り合せ線 D II


貼り合せ線 BD

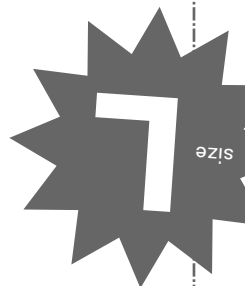

貼り合せ線 BD

貼り合せ線 EI

貼り合せ線 EI

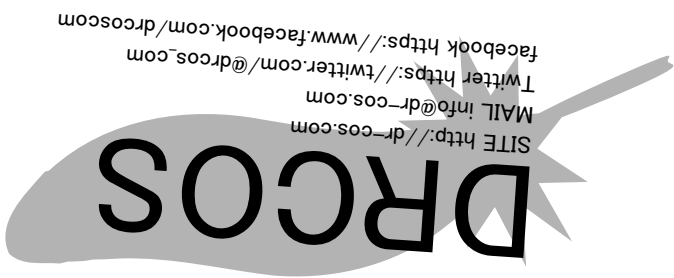

貼り合せ線 BE

RCOS

dr-cos.com
-cos.com
//twitter.com/@drcos_com
s://www.facebook.com/drcoscom

貼り合せ線 A II

貼り合せ線 A III

貼り合せ線 CA

貼り合せ線 CA

貼り合せ線 BII

貼り合せ線 BIII

目の目

縫い代1cm

貼り合せ線 CB

貼り合せ線 CB

貼り合せ線 CII


貼り合せ線 CIII



貼り合せ線 CC

貼り合せ線 CC

地の目



貼り合せ線 D II

貼り合せ線 D III

前身頃 2枚

スキニーパンツ

MEN'S
size 1

貼り合せ線 CD


貼り合せ線 CD

貼り合せ線 EII

貼り合せ線 EIII

2重に縫う

貼り合せ線 CE

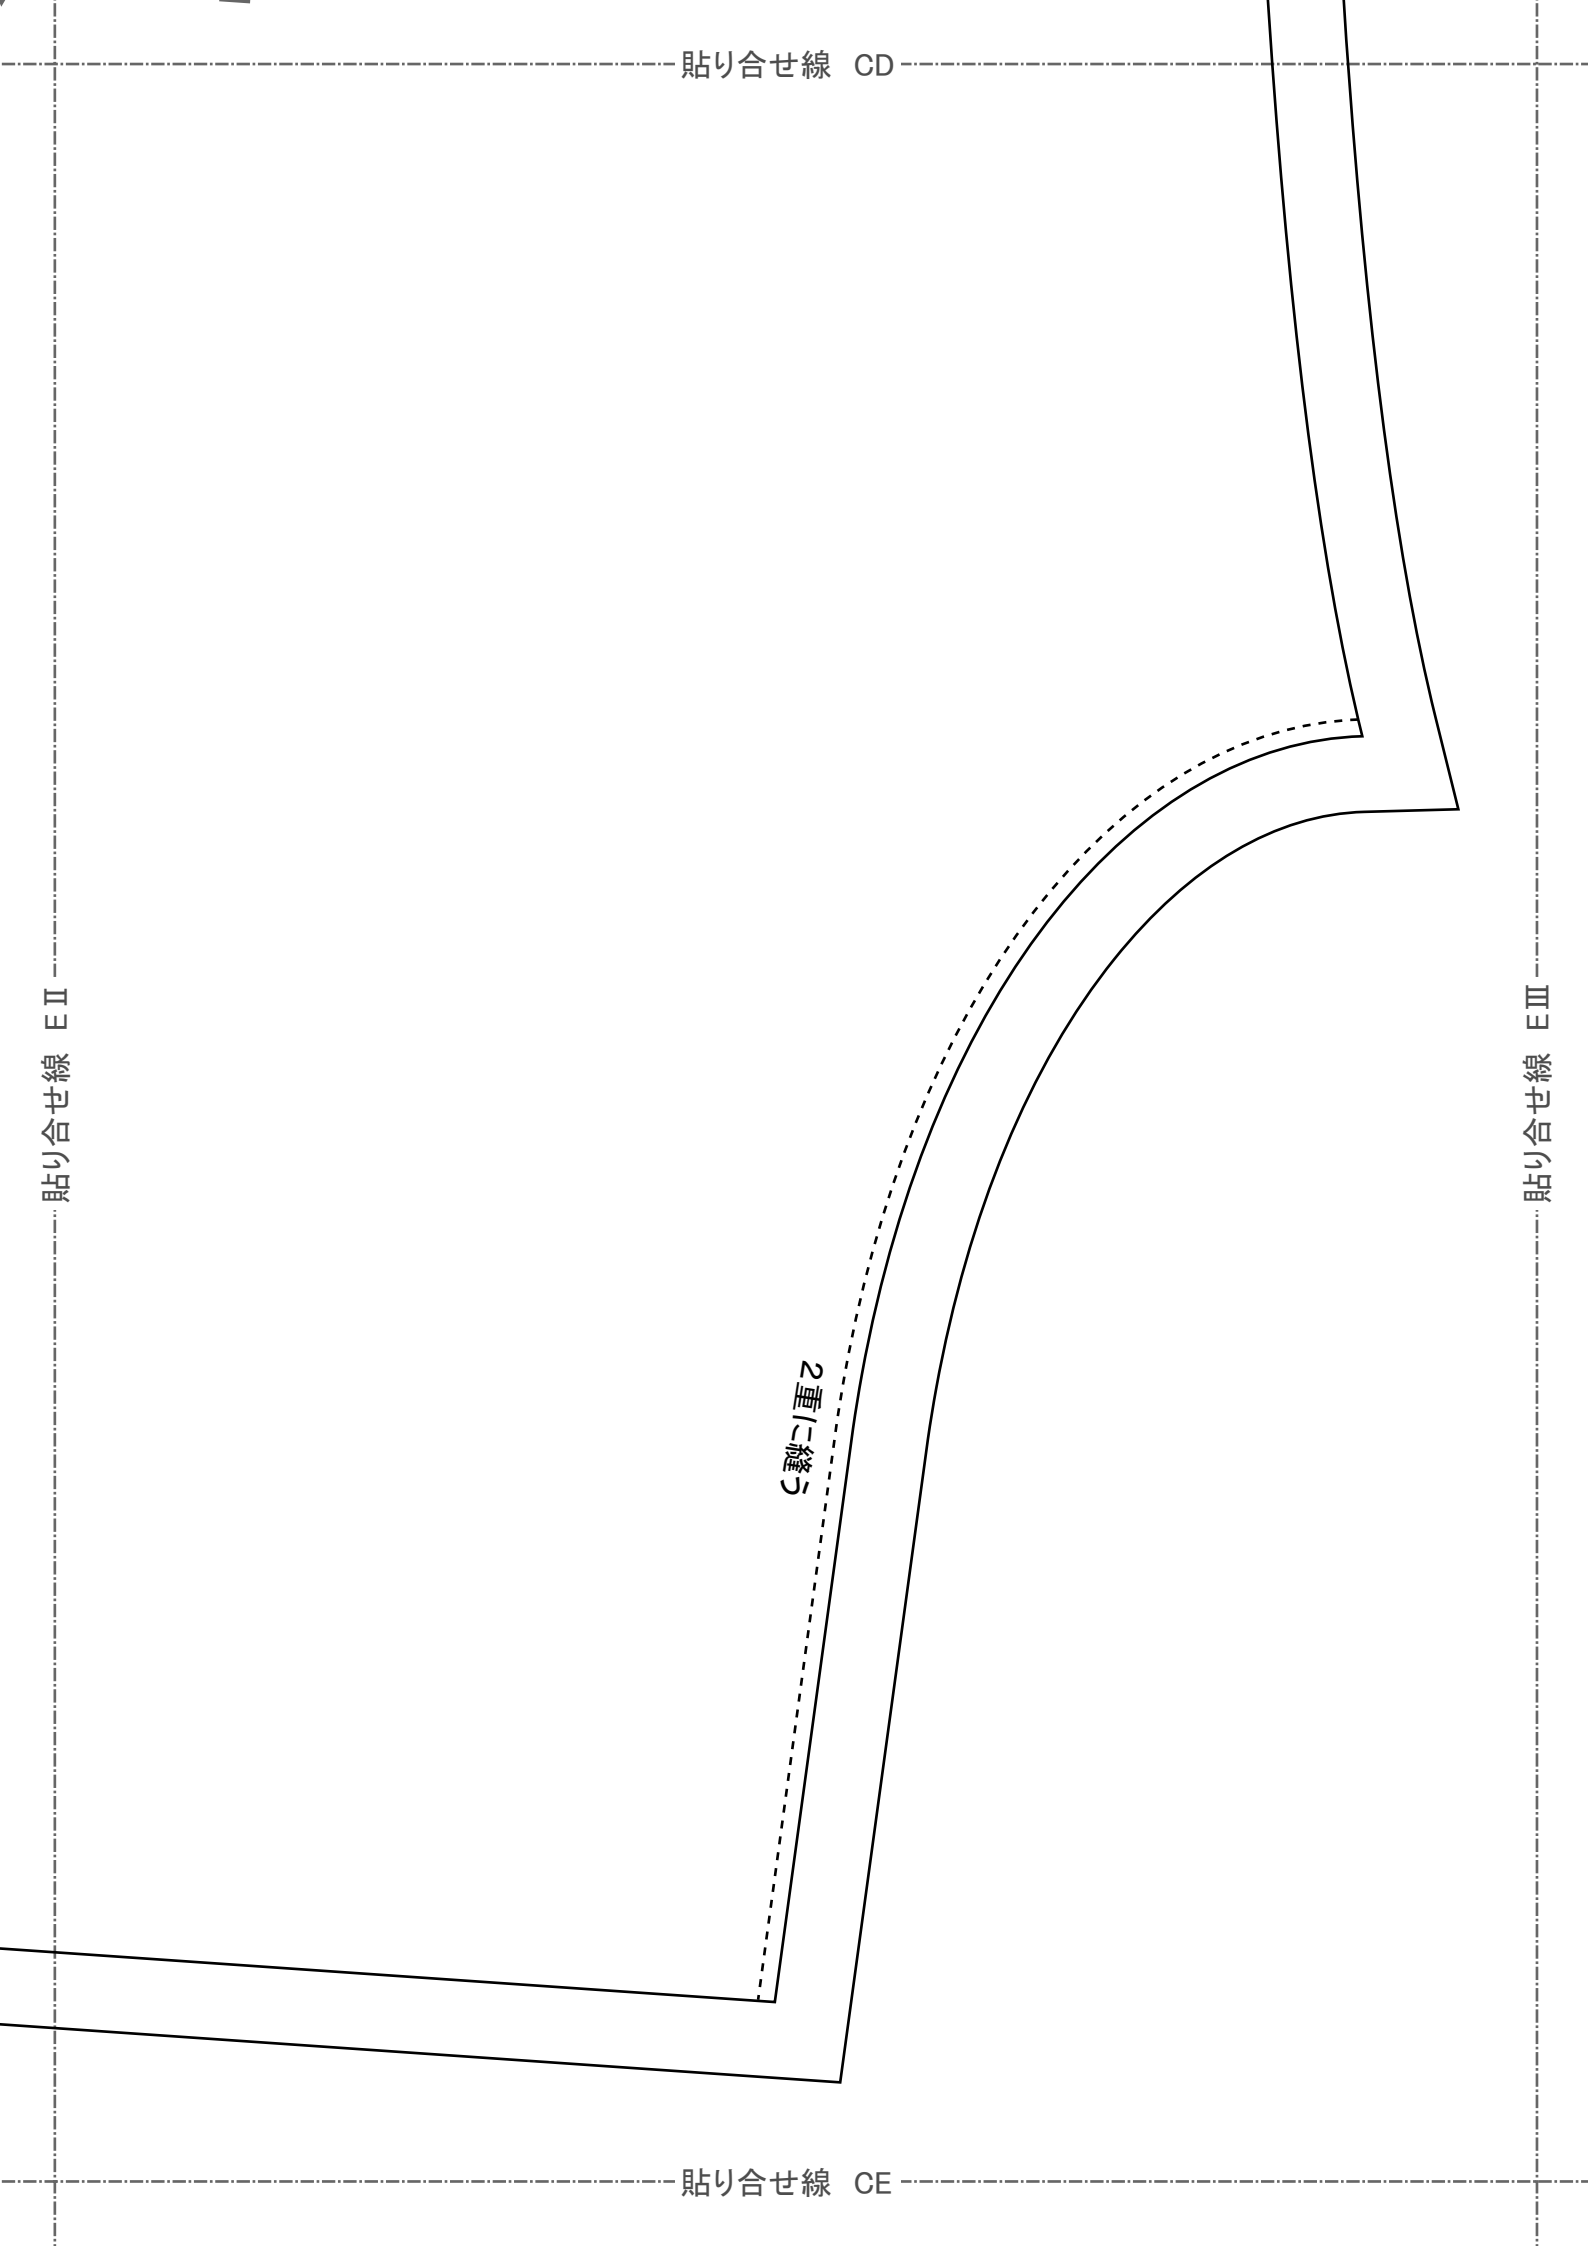

MEN'S  size L

スキニーパンツ
ベルト部 2枚

貼り合せ線 BⅢ



前側でハトメ金具使用の際の位置

貼り合せ線 BⅣ

縫い代1cm

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>

MAIL info@dr-cos.com

Twitter https://twitter.com/@drcos_com

facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

ハトメ金具無しのゴムのみの場合は
サイド裏側にゴム通し穴分を開けて縫う

