

でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
スキニーパンツのページへ

2重に縫う

貼り合せ線 A I

貼り合せ線 AA

工程順

貼り合せ線 AA

- ①ベル
- ※ゴム
- ※ゴム
- ②身頃
- ③股線
- ④裾を
- ⑤身頃

貼り合せ線 BI

端処理の仕方は
<http://dr-cos.com/kt-hashisyori.html>
こちらを参照してください



M

貼り合せ線 AB

貼り合せ線 AB

貼り合せ線 AC

貼り合せ線 CI

貼り合せ線 AC

貼り合せ線 DI

貼り合せ線 AD

DRC

SITE <http://dr-cos.co>

MAIL info@dr-cos.co

Twitter <https://twitter.com/>

facebook <https://www.facebook.com/>

貼り合せ線 A I

貼り合せ線 A II

工程順

貼り合せ線 BA

- ①ベルトの脇を縫い合わせ先に挟み込めるようにする
- ※ゴムではなくカシメの場合は先にカシメを作っておきます
- ※ゴムの場合は脇にゴムを通す穴を開けておきます
 - ②身頃の股下と脇を縫い合わせ、縫い代を端処理してアイロンで片倒しにする
 - ③股線りを2重で縫い合わせ縫い代を端処理してアイロンで片倒しにする
 - ④裾を端処理してアイロンで1cm折り上げてミシンでたたく
 - ⑤身頃にベルトを取り付け、ゴムを通す

MEN'S  size


スキニーパンツ

後身頃 2枚

スキニーパンツ

貼り合せ線 BB

後身頃 2枚

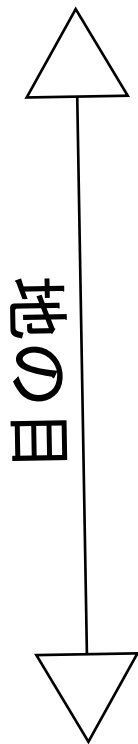

貼り合せ線 CI

貼り合せ線 CII

貼り合せ線 BC

貼り合せ線 BC

縫い代1cm

貼り合せ線 D I

貼り合せ線 D II

地の目

貼り合せ線 BD

R COS

<http://drcos.com>

<http://drcos.com>

https://twitter.com/@drcos_com

<https://www.facebook.com/drcoscom>

貼り合せ線 A II

貼り合せ線 A III

貼り合せ線 CA

貼り合せ線 CA

貼り合せ線 BⅡ

貼り合せ線 BⅢ

二ハツ
頁 2枚

貼り合せ線 CB



貼り合せ線 CB



貼り合せ線 C II

貼り合せ線 C III

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter <https://twitter.com/drcos.com>
facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

貼り合せ線 CC

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>

MAIL info@dr-cos.com

Twitter https://twitter.com/drcos_com

Facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

MEN'S  size

スキニーパンツ
ベルト部 2枚



前側でハトメ金具使用の際の位置

縫い代1cm

貼り合せ線 CD


貼り合せ線 D II

貼り合せ線 D III

縫い代1cm

貼り合せ線 AⅢ


貼り合せ線 AⅣ



地の目

貼り合せ線 DA

地の



貼り合せ線 DA

貼り合せ線 BⅢ

貼り合せ線 BⅣ

スキニー
前身頃

貼り合せ線 DB

MENS


貼り合せ線 DB

貼り合せ線 CⅢ

貼り合せ線 CⅣ

2重に縫う

貼り合せ線 DC

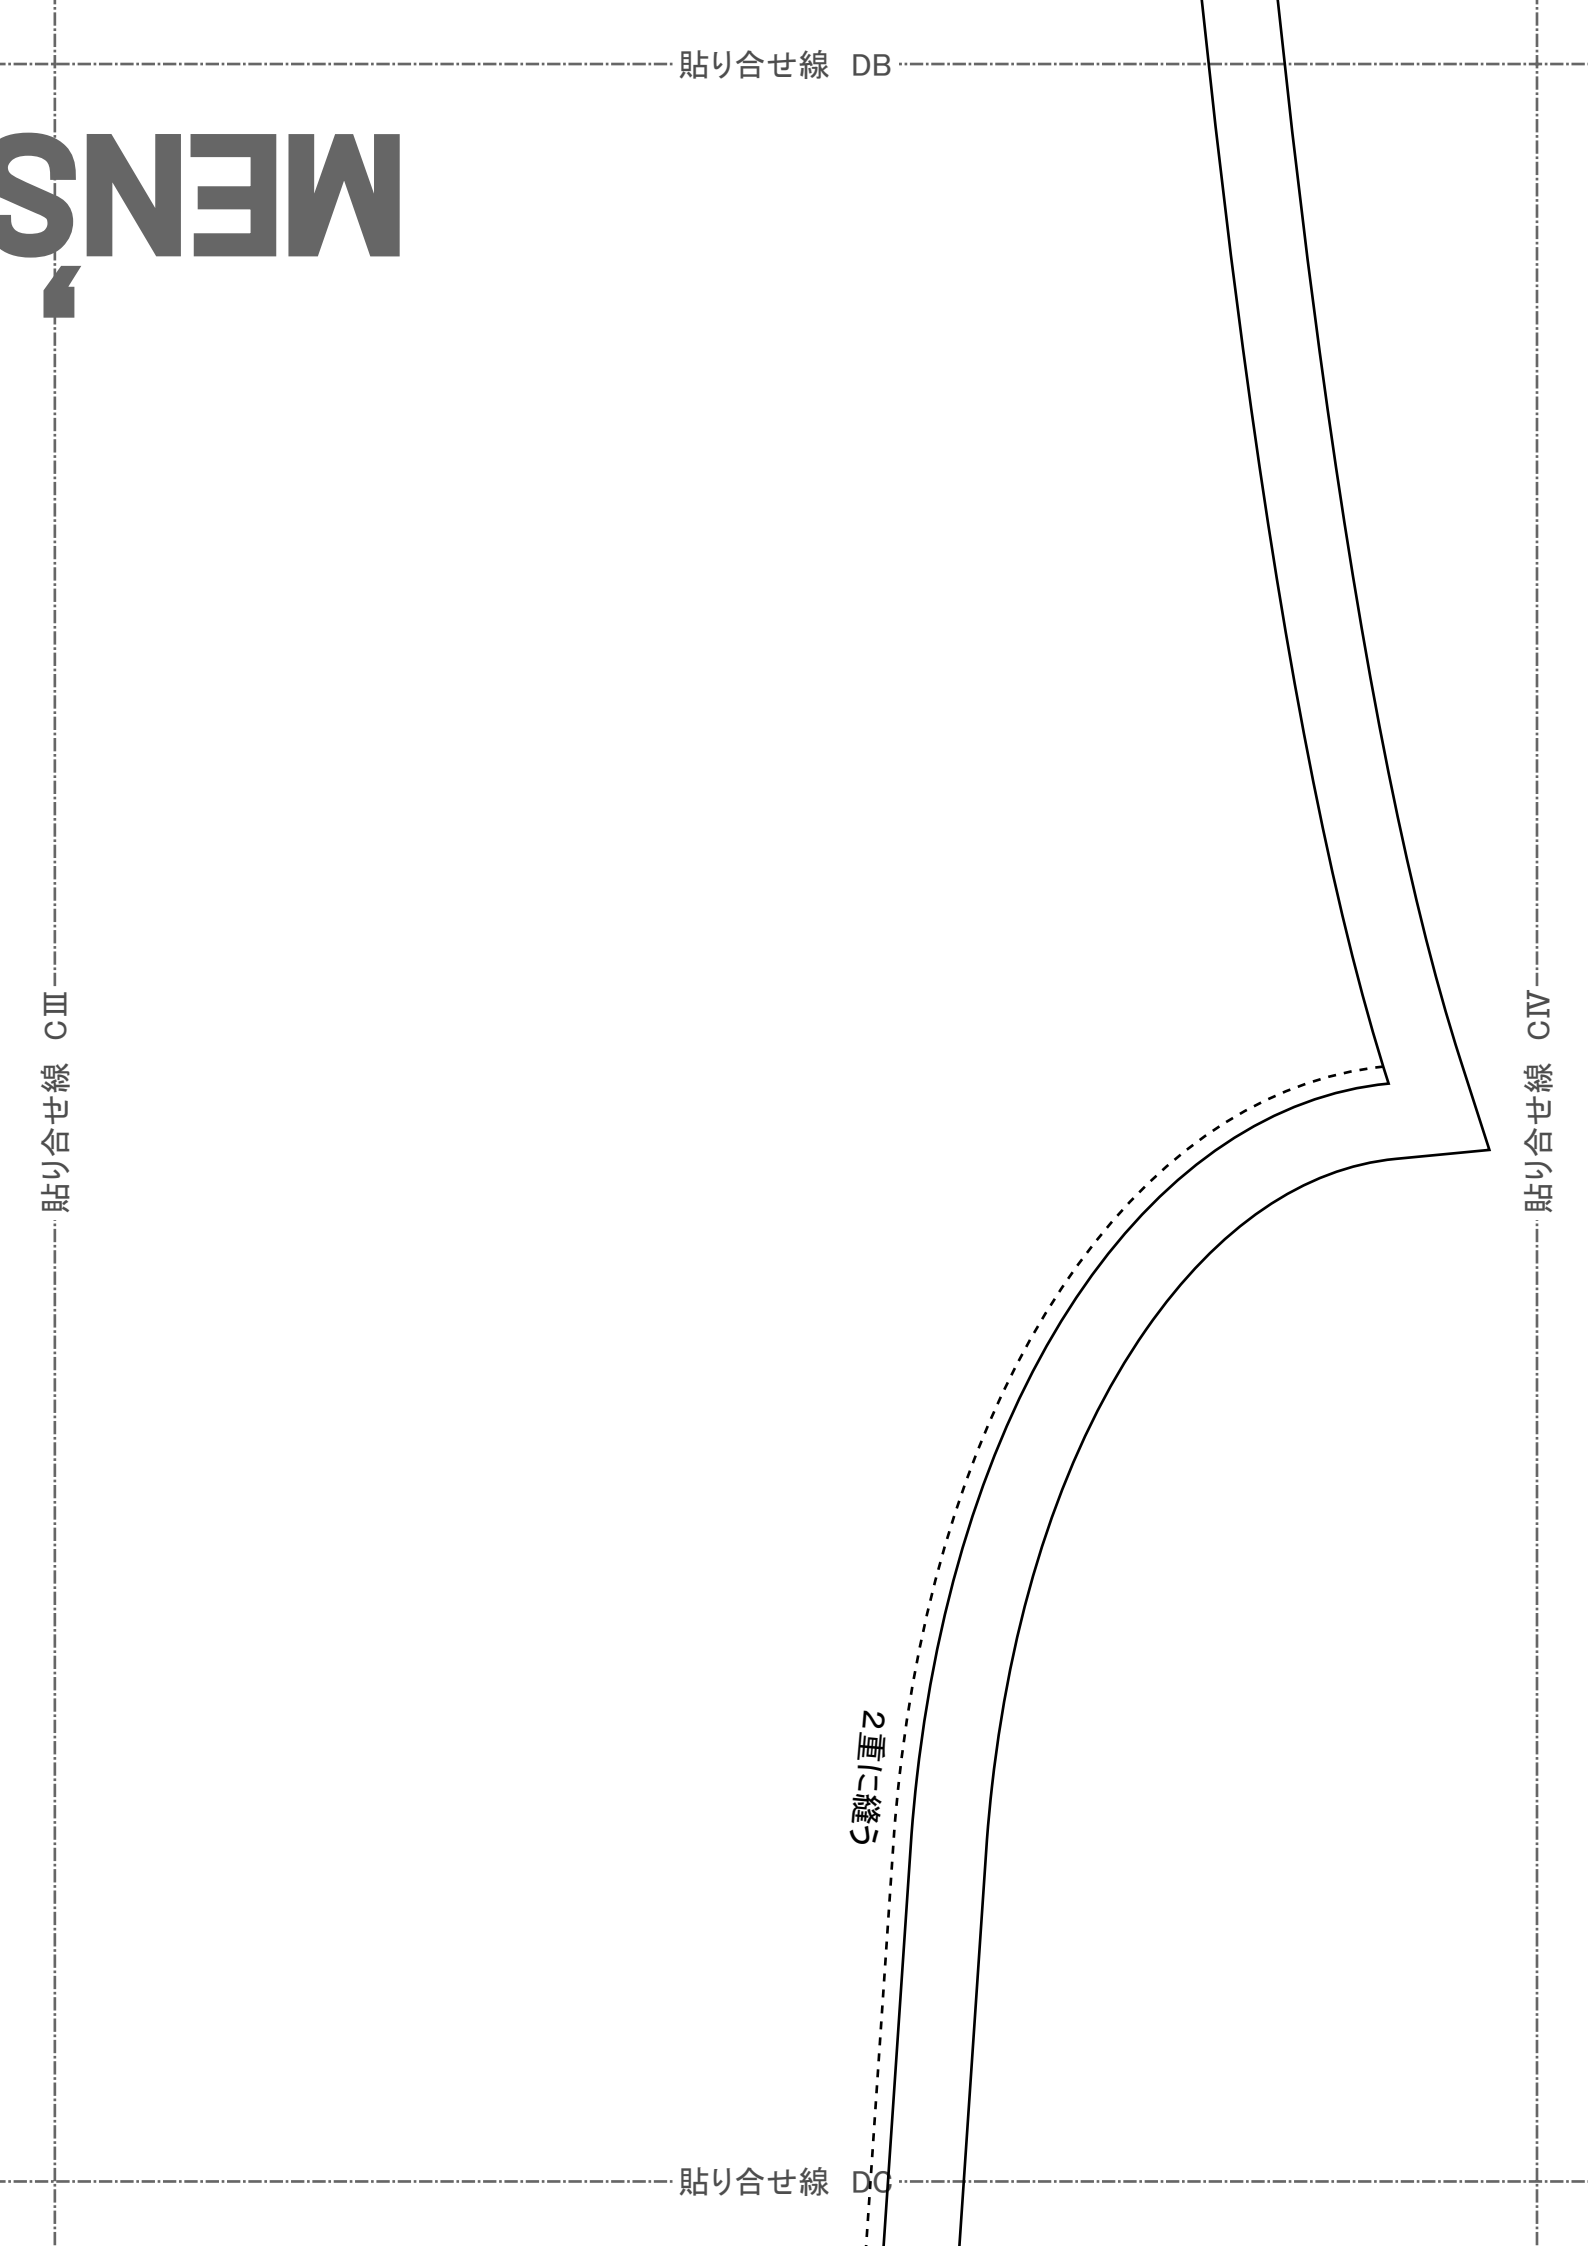

貼り合せ線 DC

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>

MAIL info@dr-cos.com

Twitter https://twitter.com/@drcos_com

facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

ハトメ金具無しのゴムのみの場合は
サイド裏側にゴム通し穴分を開けて縫う



貼り合せ線 D III

貼り合せ線 DIV

貼り合せ線 DD