



でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
ウエスタンハット のページへ

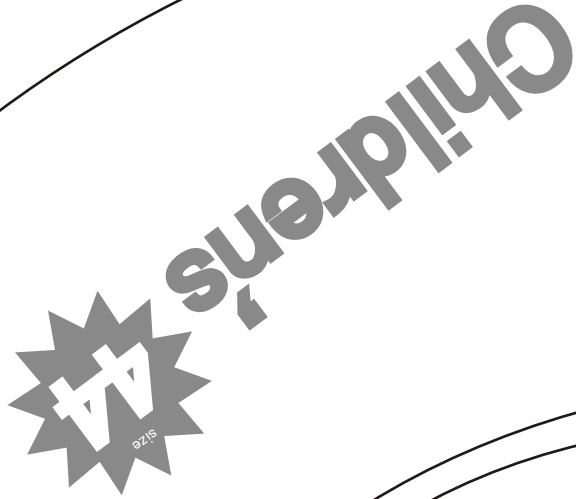

ウエスタンハット II

トツプ

1枚

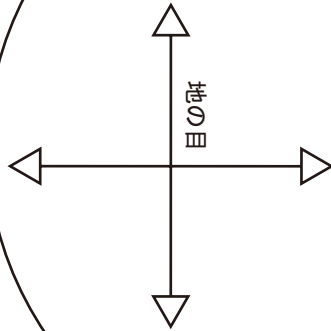

縫い代1cm

ウエスタンハット II
グラム用接着芯
2枚

接着芯はカンビなどの厚手のものを使用します



DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter <https://twitter.com/dr-cos.com>
facebook <https://www.facebook.com/drcos.com>

Children's **44**
ウエスタンハットII
トップ用接着芯
1枚

接着芯はカン用などの厚手のものを使用します

縫い代1cm



←ハトメ位置
※片側だけ
(前側のみ)

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter <https://twitter.com/dr-cos.com>
facebook <https://www.facebook.com/drcos.com>

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter <https://twitter.com/dr-cos.com>
facebook <https://www.facebook.com/drcos.com>

はステッチを叩く位置 (幅は自由)

地目

Children's
ウエスタン

貼合せ線 A II

Children's 4A

ウエスタンハット II
4枚

バイアス&ワイヤー

貼合せ線 A II


位置
側だけ
(前側のみ仕付けを付ける)



バイオステープの作り方は
<http://dr-cos.com/kt-biastape.html>
こちらを参照してください

Children's 4A

ウエスタンハット II
サイド用接着芯
わで2枚

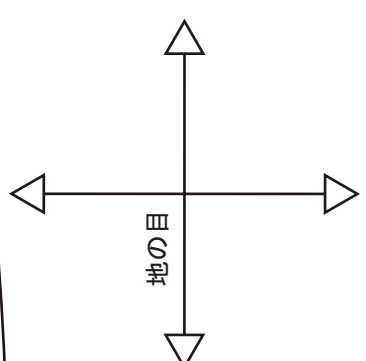

わ

貼合せ線 A III

接着芯はカバン用などの厚手のものを使用します

www.fatebook.com/drcos.com
mailto:info@dr-cos.com
www.fatebook.com/drcos.com

Children's 44 size

ウエスタンハットⅡ
サイド

地の目

②で2枚

DRCOS

TEL 0473-44-1111
 FAX 0473-44-1112
 T. 0473-44-1113
 E. info@pr-cos.com
 WWW.pr-cos.com

工程順

- ① トップ・サイド・フリムに接着芯を張る
- ② サイドを縫い合わせ縫い合わせた部分をステッチ
- ③ トップとサイドを縫い合わせ縫い合わせた部分をステッチ (縫い代の不要部分は切り落とす)
- ④ フリムを縫い合わせ縫い合わせた部分をステッチ (縫い代の不要部分は切り落とす) 表裏とも同じ
- ⑤ 2枚のフリムを点線のステッチに入れてバイアス (縫い代の不要部分は切り落とす) 表裏とも同じ
- ⑥ フリムのバイアスを位置にワイヤーをまつて固定しておくほうがいい (ワイヤーは縫い代にまつて固定しておくほうがいい)
- ⑦ フリムとサイドを縫い合わせる
- ⑧ ハットメ位置にハットメを取り付けて完成
- ⑨ 紐を通してループエンドを取り付けて完成

縫い代1cm