


でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
ウエスタンハットのページへ

Unisex ^{size} 58

ウエスタンハットⅡ
サイド用接着芯
①で2枚

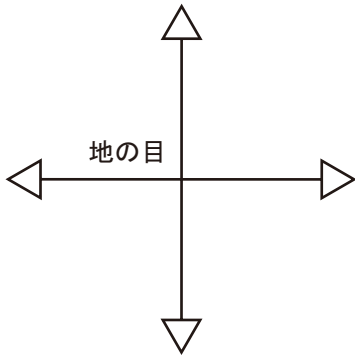


接着芯はカバン用などの厚手のものを使用します

貼り合せ線 A

Unisex ^{size} 58

ウエスタンハットⅡ
サイド
①で2枚

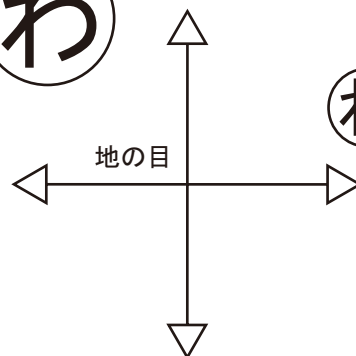

工程

①

②


貼り合せ線 AA

などの厚手のものを使用します

2枚

用接着芯

タンハット II

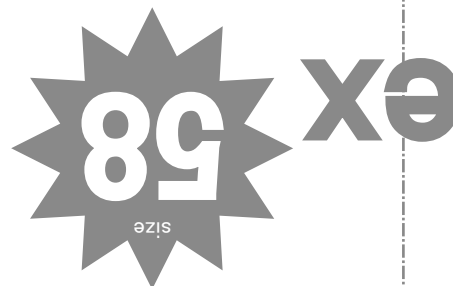

などの厚手のものを使用します

貼り合せ線 BI

1枚

用接着芯

タンハット II



cos.com

twitter.com/@drcos.com

facebook.com/drcoscom

COS

SITE <http://dr-cos.com>
 MAIL info@dr-cos.com
 Twitter <https://twitter.com/@drcos.com>
 facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

DRCOS

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>
 MAIL info@dr-cos.com
 Twitter https://twitter.com/@drcos_com
 facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

工程順

- ① トップ・サイド・ブリムに接着芯を張る
- ② サイドを縫い合わせ縫い合わせた部分をステッチ（縫い代の不要部分は切り落とす）
- ③ トップとサイドを縫い合わせてステッチ（縫い代の不要部分は切り落とす）表裏とも同じ
- ④ ブリムを縫い合わせて輪にして、縫い合わせ部分をステッチ（縫い代の不要部分は切り落とす）表裏とも同じ
- ⑤ 2枚のブリムを点線のステッチで縫い合わせる
- ⑥ ブリムのバイアス位置にワイヤーを入れてバイアス（ワイヤーは縫い代にまつて固定しておくほうがいい）
- ⑦ ブリムとサイドを縫い合わせる
- ⑧ ハトメ位置にハトメを取り付ける
- ⑨ 紐を通してループエンドを取り付けて完成

縫い代1cm

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>
 MAIL info@dr-cos.com
 Twitter https://twitter.com/@drcos_com
 facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>



貼り合せ線 BA

接着芯はカバン用などの厚手

Unisex
ウエスト
バッグ用
接着芯
2枚

接着芯はカバン用などの厚手

貼り合せ線 BI


Unisex
ウエスト
バッグ用
接着芯
1枚

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter <https://twitter.com/dr-cos>
facebook <https://www.facebook.com/dr-cos>

DRCO

貼り合せ線 BB

貼り合せ線 BII

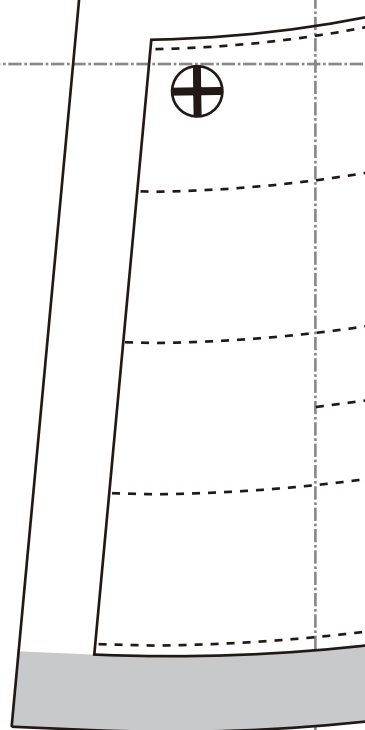

貼り合せ線 A II



←ハットメ位置

※片側だけ
(前側のみ仕付けを付ける)


DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
↑ twitter https://twitter.com/drqbs_com
facebook <https://www.facebook.com/drcoscom/>



ハットメ位置の作り方は
<http://dr-cos.com/kt-bastape.html>
こちらを参照してください

縫い代1cm

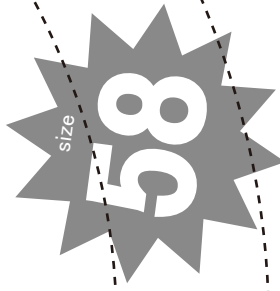

Unisex

ウエスタンハット II

ブリム

4枚

バイアス&ワイヤー

貼り合せ線 CA

貼り合せ線 A II

