

でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
ショートフレアスカートの型紙&作り方ページへ

貼り合せ線 A I

フラス

コンシールフラスナー
<http://dr-cos.com>
こちらを参照し

仕付け位置

縫い止りの位置

貼り合せ線 AA

DR COS
SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter <https://twitter.com/dr-cos>
facebook <http://facebook.com/dr-cos>

貼り合せ線 AA

DR COS
http://dr-cos.com
MAIL info@dr-cos.com
Twitter https://twitter.com/@dr-cos.com
facebook https://www.facebook.com/drcoscom

貼り合せ線 BI


貼り合せ線 AB

貼り合せ線 A I

ファスナーを取り付ける前に伸び止めテープを貼る

ファスナーの取付は
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt2.html>
を参照してください

伸び止めテープの使い方は
<http://dr-cos.com/kt-nobidome.html>
こちらを参照してください

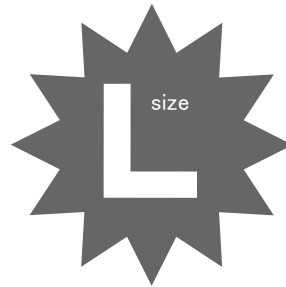

ショートフレアスカート

前後共通

①で各1枚

ショートフレアスカートの作り方

無駄のない裁断方法

修正や加工の際の参考数値は

<http://dr-cos.com/fp-shortflaredskirt-ll.html>

こちらのページを参照してください

貼り合せ線 BA

貼り合せ線 A II

こちらのページを参照してください



スカート裾は本来なら2cm程の縫い代を付けるのですが、生地を詰めるロックミシンなどが無い場合はアイロンでたたみ難いので1cmにしてあります。

縫い代1cm

縫い代1cm


縫い代1cm

貼り合せ線 BI


貼り合せ線 BI



①わと【地の目】て何?と思われる方は
<http://dr-cos.com/kt-symmetry.html>
こちらを参照してください。

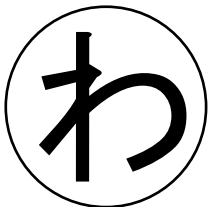

脇



○ 仕付け位置

ベルト
持ち出し分

ベルト部分の準備
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt6.html>



ベルトの縫い付け方
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt7.html>

サイド

ショートリアスカーտ ベルト 1枚 接着芯 (薄手) 1枚

中心線



フックの付け方①「鉤(カギ)」編
<http://dr-cos.com/kt-hook.html>
フックの付け方②「輪」編
<http://dr-cos.com/kt-hook2.html>




スナップボタンの付け方
<http://dr-cos.com/kt-snap.html>



サイド

地の目はどちらかに
統一しておく

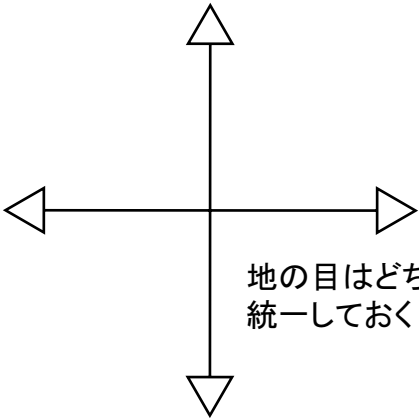


30cm 丈カットライン

35cm 丈カットライン

40cm 丈カットライン

貼り合せ線 CB

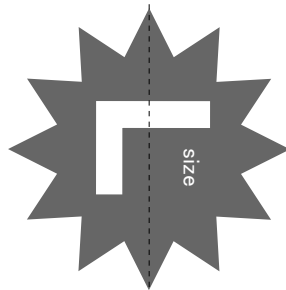

貼

貼り合せ線 CC

貼り合せ線 C II

貼り合せ線 C III