

でいあこすのトップページへ  
無料型紙ページへ  
ショートフレアスカートの型紙&作り方ページへ

貼り合せ線 A I

コンシューム  
<http://dr-cos.com>  
こちらから

仕付け位置

縫い止りの位置

貼り合せ線 AA

**DRCOS**  
SITE <http://dr-cos.com>  
MAIL [info@dr-cos.com](mailto:info@dr-cos.com)  
Twitter <https://twitter.com/dr-cos>  
facebook <https://facebook.com/dr-cos>

貼り合せ線 AA

**DR COS**  
<http://dr-cos.com>  
E-mail [info@dr-cos.com](mailto:info@dr-cos.com)  
Twitter [@drcos.com](https://twitter.com/@drcos.com)  
Facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

貼り合せ線 B,1

貼り合せ線 AB

貼り合せ線 A I


貼り合せ線 A II

伸縮性ファスナーを取り付ける前に伸び止テープを貼る

伸び止めテープの使い方は  
<http://dr-cos.com/kt-nobidome.html>  
こちらを参照してください



伸縮性ファスナーの取付は  
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt2.html>  
こちらを参照してください

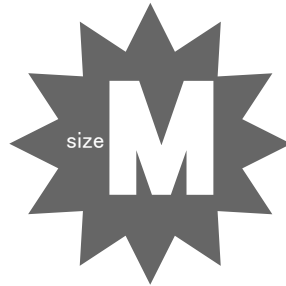

ショートフレアスカート

前後共通

①で各1枚

ショートフレアスカートの作り方

無駄のない裁断方法

修正や加工の際の参考数値は

<http://dr-cos.com/fp-shortflaredskirt-1m.html>

こちらのページを参照してください

仕付け位置

こちらのページを参照してください



スカートの裾は本来なら 2cm 程の縫い代を付けるのですが、  
生地を詰めるロックミシンなどが無い場合は  
アイロンでたたみ難いので 1cm にしてあります。

縫い代 1cm

縫い代 1cm

縫い代 1cm

貼り合せ線 B.I

貼り合せ線 B.II

貼り合せ線 BB

貼り合せ線 A II



㊦と【地の目】て何?と思われる方は  
<http://dr-cos.com/kt-symmetry.html>  
こちらを参照してください。



貼り合せ線 CA

脇

ベルト  
持ち出し分

○ 仕付け位置

ベルト部分の準備  
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt6.html>



ベルトの縫い付け方  
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt6.html>

貼り合せ線 A III

サイド

# ショートリアスカート ベルト 1枚 接着芯 (薄手) 1枚

中心線

付け方  
[s.com/kt-12boxpleatskirt7.html](http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt7.html)



ホックの付け方①「鉤(カギ)」編  
<http://dr-cos.com/kt-hook.html>  
ホックの付け方②「輪」編  
<http://dr-cos.com/kt-hook2.html>




スナップボタンの付け方  
<http://dr-cos.com/kt-snap.htm>

サイド

貼り合せ線 CA

貼り合せ線 CB

地の目はどちらかに  
統一しておく

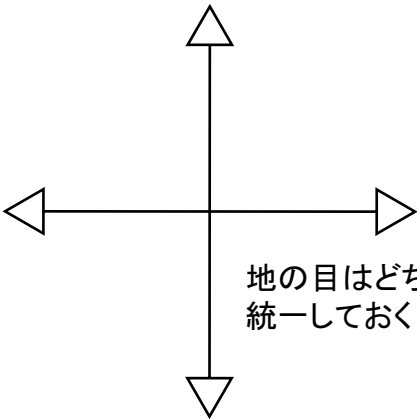


30cm 丈カットライン

35cm 丈カットライン

40cm 丈カットライン

貼り合せ線 BⅡ

脇

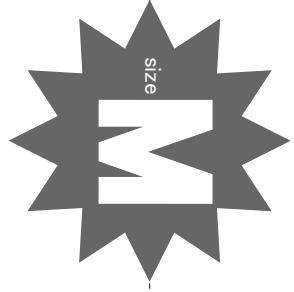

方  
-snap.html

CB

貼り合せ線

貼り合せ線 CC