

でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
ショートフレアスカートの型紙&作り方ページへ

貼り合せ線 A I

縫合の方向

仕付け位置
http://www.drcos.com

貼り合せ線 AA



貼り合せ線 AA

DR COS
http://dr-cos.com
MAIL info@dr-cos.com
Twitter https://twitter.com/@drcos.com
facebook https://www.facebook.com/drcoscom

貼り合せ線 B1

貼り合せ線 AB


貼り合せ線 A I

貼り合せ線 A II

伸び止めテープを貼る
ファスナーを取り付ける前に伸び止テープを貼る
伸び止めテープの使い方は
<http://dr-cos.com/kt-nobidome.html>
こちらを参照してください



コンジールファスナーの取付は
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt2.html>
こちらを参照してください

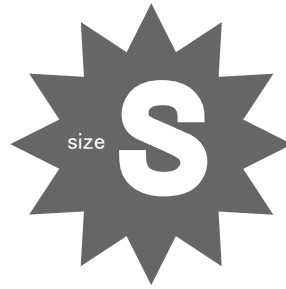

ショートフレアスカート

前後共通

①で各1枚

仕付け位置

ショートフレアスカートの作り方

無駄のない裁断方法

修正や加工の際の参考数値は

<http://dr-cos.com/fp-shortflaredskirt-1s.html>

こちらのページを参照してください

①と

<http://>

こちらを

こちらのページを参照してください



スカート裾は本来なら2cm程の縫い代を付けるのですが、
生地を詰めるロックミシンなどが無い場合は
アイロンでたたみ難いので1cmにしてあります。

縫い代1cm

縫い代1cm

縫い代1cm

貼り合せ線 B I

貼り合せ線 B II

貼り合せ線 BB

貼り合せ線 A II



①と【地の目】て何?と思われる方は
<http://dr-cos.com/kt-symmetry.html>
こちらを参照してください。




貼り合せ線 CA



脇

ベルト
持ち出し分



○ 仕付け位置

ベルト部分の準備
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt6.html>



シヨール

貼り合せ線 A III

サイド

ヨートリアスカート ベルト 1枚 接着芯 (薄手) 1枚

中心線



CA

ベルトの縫い付け方
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskit7.html>



ホックの付け方①「鉤(カギ)」編
<http://dr-cos.com/kt-hook.html>
ホックの付け方②「輪」編
<http://dr-cos.com/kt-hook2.html>



C


スナップ

貼り合せ線

サイド

貼り合せ線

地の目はどちらかに
統一しておく

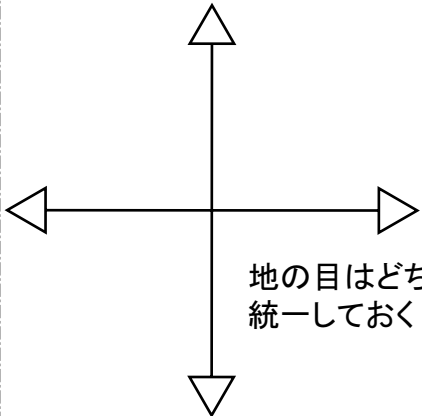

30cm 丈カットライン

35cm 丈カットライン

40cm 丈カットライン

貼り合せ線 BⅡ

貼り合せ線

脇

DRCOS
SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter <https://twitter.com/@drcos.com>
facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>



スナップボタンの付け方

<http://dr-cos.com/kt-snap.html>

貼り合せ線 C

貼り合せ線 CC